


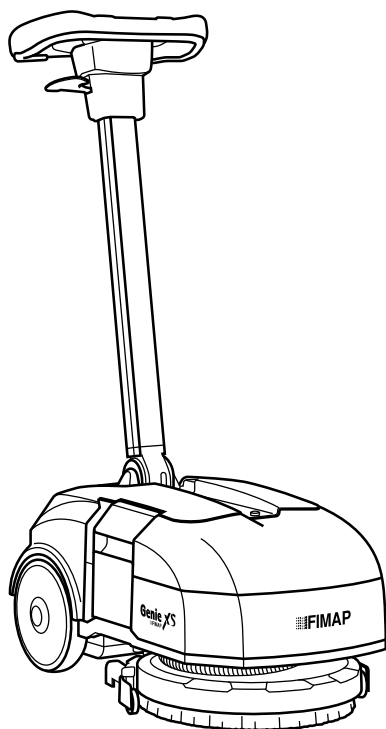

PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER

PRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

 **FIMAP®**



KAZALO

KAZALO	1
V PRIROČNIKU UPORABLJENA SIMBOLOGIJA	3
NAMEN IN VSEBINA PRIROČNIKA	3
NASLOVNIKI	3
HRAMBA PRIROČNIKA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE	3
PREVZEM NAPRAVE	3
UVOD	3
IDENTIFIKACIJSKI PODATKI	4
TEHNIČNI OPIS	4
DOGOVORJENA UPORABA – PREDVIDENA UPORABA	4
VARNOST	4
IDENTIFIKACIJSKA TABLICA	4
TEHNIČNI PODATKI	5
SPLOŠNI VARNOSTNI PREDPISI	6
Z APARATOM UPORABLJENI SIMBOLI	9
PRIPRAVA NAPRAVE	9
PREMIKANJE ZAPAKIRANE NAPRAVE	9
KAKO NAPRAVO ODPAKIRATI	9
KAKO NAPRAVO PREVAŽAMO	10
GLAVNI DELI NAPRAVE	10
GLAVNI DELI OGRODJA NAPRAVE	10
GLAVNI DELI POSODE ZA RAZTOPINO	11
GLAVNI DELI ZBIRNE POSODE	11
GLAVNI DELI SESALNEGA POKROVA.....	11
GLAVNI DELI KRMILNEGA DROGA.....	11
GLAVNI DELI KRMILA ZA UPRAVLJANJE	12
GLAVNI DELI OKROVA POLNILNIKA BATERIJ	12
POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE	12
TIPOLOGIJA BATERIJE	13
VZDRŽEVANJE IN ODSTRANITEV BATERIJE	13
VSTAVLJANJE BATERIJE V NAPRAVO.....	13
ODSTRANITEV BATERIJE IZ NAPRAVE	14
POLNJENJE BATERIJE	14
REGULIRANJE KRMILA ZA UPRAVLJANJE.....	16
JAVLJALNIK RAVNI NAPOLNJENOSTI BATERIJE.....	16
ŠTEVEC UR	16
POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO	16
ČISTILNA RAZTOPINA.....	18
VSTAVLJANJE ŠČETKE V NAPRAVO	18
PRIPRAVA ZA DELO	18
DELO	19
ZAČETEK DELA	19
DELOVNI PROGRAM "PREDPRANJE"	20
REGULIRANJE ČISTILA	21

VAROVALO PRENAPOLNJENOSTI POSODE.....	21
PO KONČANEM DELU	22
VZDRŽEVANJE	23
PRIPOROČENI VZDRŽEVALNI POSEGI	23
KONTROLA IN ČIŠČENJE ZBIRNE POSODE	24
KONTROLA IN ČIŠČENJE SESALNEGA POKROVA	25
KONTROLA IN ČIŠČENJE ŠČETKE.....	26
KONTROLA IN ČIŠČENJE SKLOPA BRISALCA TAL.....	26
KONTROLA IN ČIŠČENJE SESALNE CEVI.....	27
KONTROLA IN ČIŠČENJE FILTRA RAZTOPINE	28
KONTROLA IN ČIŠČENJE POSODE RAZTOPINE	28
ODPRAVLJANJE TEŽAV	30
ODSTRANITEV.....	32
IZBIRA IN UPORABA ŠČETKE	32
ES IZJAVA O SKLADNOSTI	32

Opisi, ki jih vsebuje ta publikacija, se ne smatrajo za obvezujoče. Podjetje si zato pridržuje pravico, da v vsakem trenutku vnese morebitne spremembe sklopov, podrobnosti, dobavljenega pribora, ki jih smatra za koristne v smislu izboljšanja ali zaradi katerekoli potrebe proizvodnega ali komercialnega značaja. Reproduciranje, tudi delno, besedila ali risb, ki jih vsebuje ta publikacija, je po zakonskih določbah prepovedana.

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb tehnične narave in/ali opremljenosti. Slike se morajo smatrati izključno kot referenčne in niso obvezujoče v smislu oblikovanja in opremljenosti.

V PRIROČNIKU UPORABLJENA SIMBOLOGIJA



Simbol odprte knjige s črko i:

Označuje, da je potrebno prebrati navodila za uporabo.



Simbol odprte knjige:

Upravljavcu označuje, naj pred uporabo naprave prebere uporabniški priročnik.



Simbol pokritega prostora:

Postopke, pred katerimi se nahaja ta simbol, se mora obvezno opraviti na pokritem in suhem mestu.



Opozorilni simbol:

Pozorno preberite s tem znakom označene dele in navedeno natančno upoštevajte zaradi varnosti upravljavca in naprave.



Simbol zaščitnih rokavic:

Upravljavca opozarja, naj vedno nosi zaščitne rokavice, da se izogne resnemu poškodovanju rok.



Simbol opozorila o vožnji vozilčkov:

Pomeni, da morate za zapakiranim proizvodom rokovati z ustreznimi sredstvi za premikanje, skladnimi z zakonskimi zahtevami.



Simbol nevarnosti eksplozije:

Opozarja, da v določenih okoliščinah baterija lahko eksplodira, če se z njo ne ravna v skladu z napotki, ki so navedeni v priročniku proizvajalca.

NAMEN IN VSEBINA PRIROČNIKA

Ta priročnik je namenjen stranki nuditi vse potrebne informacije za čim bolj pravilno, samostojno in varno uporabo naprave. Vsebuje informacije tehničnega značaja, o varnosti, delovanju, mirovanju naprave, vzdrževanju, nadomestnih delih in razgradnji. Pred vsakim posegom na napravi morajo upravljavci in usposobljeni tehniki

pozorno prebrati navodila, ki jih ta priročnik vsebuje. V primeru dvomov o pravilni interpretaciji navodil se obrnite na najbližji servisni center, kjer vam bodo nudili potrebna pojasnila.

NASLOVNIKI

Ta priročnik je namenjen tako upravljavcu kot tudi za vzdrževanje naprave usposobljenim tehnikom. Upravljavci ne smejo izvajati operacij, za katere so zadolženi usposobljeni tehniki. FIMAP S.p.A.

ni odgovorna za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja te prepovedi.

HRAMBA PRIROČNIKA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Priročnik za uporabo in vzdrževanje se mora hraniti v neposredni bližini naprave, v posebni ovojnici, na varnem pred tekočinami in

vsem, kar bi lahko poslabšalo njegovo berljivost.

PREVZEM NAPRAVE

Ob prevzemanju stroja je bistvenega pomena, da takoj pregledate, če ste prejeli ves material, ki je naveden v spremljajočih dokumentih ter da naprava med prevozom ni utrpela poškodb. V kolikor se je to pripetilo, prevozniku predložite veličino nastale škode,

obenem pa o tem obvestite naš urad za stike s strankami. Samo s takojšnjim ukrepanjem na ta način vam lahko zagotovimo dostavo manjkajočega materiala in povračilo za nastalo škodo.

UVOD

Vsaka naprava lahko dobro deluje in dela učinkovito le, če se jo pravilno uporablja in ohranja njeno polno učinkovitost z rednim vzdrževanjem, opisanim v priloženi dokumentaciji. Zato vas prosimo, da pozorno preberete ta priročnik z navodili in ga ponovno berete vsakokrat, ko med uporabo aparata nastopijo težave. V primeru

potrebe vam je vedno na voljo naša servisna služba, organizirana v sodelovanju z našimi pooblaščenimi prodajalci, ki vam nudi morebitne potrebne nasvete ali neposredne posege.

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

V zahtevku za servisno pomoč ali za nadomestne dele vedno navedite model, izvedbo in serijsko številko stroja, ki se nahaja na posebni identifikacijski tablici.

TEHNIČNI OPIS

La Genie XS je naprava za čiščenje tal, ki z mehanskim delovanjem ene kolutne ščetke ter s kemičnim delovanjem raztopine vode in čistila lahko čisti široko paleto talnih oblog in vrst umazanje, in med svojim premikanjem pobira odstranjeno umazanijo in čistilno

raztopino, ki je tla niso vpila. **Napravo se lahko uporablja le za te namene.**

DOGOVORJENA UPORABA – PREDVIDENA UPORABA

Ta naprava za čiščenje tal je zasnovana in izdelana za čiščenje (pranje in sušenje) gladkih in kompaktnih tlakov v trgovskih, domačih in industrijskih okoljih, v preverjenih varnostnih pogojih, uporablja jo le usposobljen upravljavec. Naprava za pranje in sušenje ni primerna za pranje tepihov in tapisona. Naprava je primerna za uporabo izključno v zaprtih oziroma pokritih prostorih.



POZOR: Naprava ni primerna za uporabo na dežju ali ob prisotnem brizganju vode.

PREPOVEDANA JE uporaba naprave v okoljih z eksplozivno atmosfero, za zbiranje nevarnega prahu in vnetljivih tekočin. Poleg tega naprava ni namenjena za prevoz stvari in oseb.


VARNOST

Za preprečevanje nesreč je sodelovanje upravljavca bistvenega pomena. Noben program preprečevanja nesreč ne more biti učinkovit brez popolnega sodelovanja za delovanje naprave neposredno odgovorne osebe. Večina nesreč, ki se v podjetju pripetijo med delom ali prevozi, nastane zaradi neupoštevanja najbolj osnovnih

previdnostnih ukrepov. Pozoren in previden upravljavec je najboljšo jamstvo za preprečevanje nesreč in je nujno potreben pri izvajanju programa varnosti.

IDENTIFIKACIJSKA TABLICA

Identifikacijska tablica je nameščena v notranjosti naprave, na prednjem delu ogrodja, na njej so navedene glavne karakteristike naprave in še posebej serijska številka stroja. Serijska številka je zelo pomemben podatek in ga je treba vedno navesti ob vsakem zahtevku za podporo ali za naročanje nadomestnih delov.

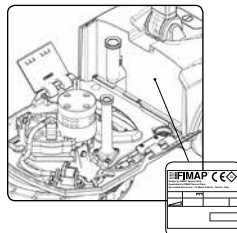

TEHNIČNI PODATKI	E/M	Genie XS
Delovna širina	mm	280
Širina brisalca tal	mm	325
Delovna zmogljivost do A	m ² /h	560
Največji naklon s polno obremenitvijo	%	2
Največja moč	W	255
Kolutna ščetka	št. / Ø mm	1 / 280
Motor ščetke	V / W	36 / 90
Vrtljaji kolutne ščetke	vrt/min	150
Najvišji tlak na ščetki	kg	10
Motor sesalnika	V / W	36 / 150
Podtlak sesalnika	mbar	22,5
Podtlak sesalnika (Eco-način)	mbar	15
Zadnji kolesi ((število / (premer / širina))	št. / Ø mm / mm	2 / (160 / 30)
Posoda za raztopino	l	3
Zbirna posoda	l	3,6
Dolžina stroja	mm	555
Dolžina stroja (s krmilom v položaju vzdrževanja)	mm	895
Višina sklopa stroja (zgib krmila za upravljanje)	mm	290
Višina krmila za upravljanje (krmilo v položaju mirovanja)	mm	1050
Višina stroja (s krmilom v položaju vzdrževanja)	mm	350
Širina stroja (z brisalcem tal)	mm	375
Nazivna napetost baterije	V	36,5
Teža baterije	kg	1,4
Teža stroja (stroj + ščetka + brisalec tal)	kg	18
Teža stroja za prevoz (stroj + baterija + ščetka + brisalec tal)	kg	20
Teža za uporabo pripravljenega stroja (stroj + baterija + voda + ščetka + brisalec tal)	kg	23
Raven zvočnega tlaka (ISO 11201) - LpA	dB (A)	<70
Negotovost KpA	dB (A)	1,5
Raven izpostavljenosti rok vibracijam (ISO 5349)	m/s ²	<2,5
Negotovost meritve vibracij		-

SPLOŠNI VARNOSTNI PREDPISI

Spodaj navedene predpise morate pazljivo upoštevati, da preprečite poškodovanje upravljavca in naprave.

OPOZORILO:

- Pazljivo preberite etikete na napravi, v nobenem primeru jih ne prekrijte in jih takoj zamenjajte, če se slučajno poškodujejo.
- Napravo se mora uporabljati in hraniti izključno v zaprtih prostorih.
- Napravo lahko uporabljajo samo osebe, ki so za to pooblašcene in ustrezno usposobljene za uporabo.
- Naprave ne uporabljajte na površinah z nagibom, ki je večji od navedenega na tablici s serijsko številko.
- Naprava ni primerna za čiščenje poškodovanih in neravnih tlakov. Naprave ne uporabljajte na nagnjenih površinah.
- Če na kablu polnilnika baterije odkrijete kakršno koli poškodbo, se nemudoma obrnite na pooblaščen servisni center.
- V primeru nevarnosti nemudoma odstranite baterijo, ki se nahaja v zadnjem delu naprave (preberite odstavek "ODSTRANITEV BATERIJE").
- Pred vsakim vzdrževalnim posegom napravo izklopite z glavnim stikalom ter odstranite baterijo.
- Za preprečitev nedovoljene uporabe naprave se mora prekiniti napajanje, napravo izklopiti z glavnim stikalom in odstraniti baterijo.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se s strojem ne bi igrali.
- Med delovanjem naprave bodite pozorni na druge osebe in predvsem na otroke.
- Uporabljajte samo ščetke, ki so priložene stroju ali so navedene v priročniku za uporabo stroja v odstavku "IZBIRA IN UPORABA ŠČETK". Uporaba drugih ščetk lahko ogrozi varnost.
- Naprava se lahko napaja izključno z električno napetostjo, ki je navedena na identifikacijski tablici.
- Ko naprava ni nadzorovana, mora biti zaščitena pred nenamernim premikanjem.



Aparata ne smete prevažati ali parkirati v položaju mirovanja, če sta posoda za raztopino in zbirna posoda polni.

POZOR:

- Napravo se ne sme uporabljati ali hraniti na prostem v vlažnem okolju ali neposredno izpostavljeno dežju.
- Temperatura skladiščenja mora biti zajeta med -25°C in $+55^{\circ}\text{C}$, skladišči se lahko samo v zaprtih prostorih.
- Pogoji za uporabo: temperatura okolja med 0°C in 40°C z relativno vlažnostjo med 30 in 95%.
- Vtičnica napajalnega kabla baterij mora biti opremljena s predpisano ozemljitvijo.
- Naprava ne povzroča škodljivih vibracij.
- Nikoli ne pometajte eksplozivnih ali vnetljivih plinov, tekočin ali prahov ter kislin in topil! To se nanaša na bencin, razredčila za lake in gorljivo olje, ki bi v primeru mešanja s sesalnim zrakom lahko tvorili eksplozivne hlape ali zmesi, poleg tega tudi aceton, nerazredčene kisline in topila, aluminijev in magnezijev prah. Te snovi lahko tudi načenjajo za izdelavo naprave uporabljene materiale.
- V primeru uporabe naprave v nevarnih območjih (na primer na bencinskih servisih), se mora upoštevati ustrezna varnostne predpise. Prepovedana je uporaba naprave v okoljih s potencialno eksplozivno atmosfero.
- Na napravo ne naslanjajte posod s tekočino.
- V primeru požara uporabljajte gasilnike s prahom. Ne uporabite vode.
- Hitrost delovanja prilagodite pogojem oprijemanja.
- Izogibajte se delovanju ščetk z mirujočim strojem, ker bi s tem lahko poškodovale tlak.

- Ne udarjajte ob regale in odre, s katerih bi lahko padli razni predmeti. Upravljavec mora biti vedno opremljen z ustrezno osebno varovalno opremo (rokavice, čevlji, čelada, očala itd.).
- Če na napravi ugotovite nepravilnosti v delovanju se prepričajte, da ni to posledica neopravljenega rednega vzdrževanja. V nasprotnem primeru zahtevajte poseg servisnega centra.
- V primeru zamenjave delov zahtevajte ORIGINALNE nadomestne dele pri zastopniku in/ali pooblaščenem prodajalcu.
- Vzpostavite vse električne povezave po vsakem vzdrževalnem posegu.
- Opravite vsakoletni pregled naprave v pooblaščenem servisnem centru.
- Poskrbite za odstranitev potrošnega materiala z natančnim upoštevanjem določil veljavnih zakonov. Ko bo potrebno po mnogih letih dragocenega dela vašo napravo izločiti iz uporabe, poskrbite za ustrezno odstranitev v njej prisotnih materialov, upoštevajte tudi, da je bila naprava izdelana z uporabo materialov, ki se v celoti reciklirajo.

Z APARATOM UPORABLJENI SIMBOLI



Simbol glavnega stikala:

Na prednji in zadnji strani naprave označuje mesta za glavno stikalo.



Simbol baterije za napajanje:

Na zadnjem delu naprave označuje položaj baterije za napajanje.



Simbol odklopa baterije za napajanje:

Na zadnjem delu naprave označuje smer, v katero morate premakniti ročico za odklop baterije, da lahko baterijo za napajanje odstranite.



Simbol točk za dviganje:

Na prednji in zadnji strani naprave označuje mesta za dviganje.



Simbol brisalca tal v položaju "DELOVANJA":

Na zadnjem delu naprave označuje položaj, v katerega je treba obrniti vrtljivi gumb za upravljanje brisalca tal, da se ga premakne v delovni položaj.



Simbol brisalca tal v položaju "MIROVANJA":

Na zadnjem delu naprave označuje položaj, v katerega je treba obrniti vrtljivi gumb za upravljanje brisalca tal, da se ga premakne v položaj mirovanja.



Simbol izpraznitve rezervoarja:

Simbol na napravi označuje položaj pokrovčka za izpraznitev rezervoarja.



Simbol opozorila na nevarnost opeklin:

Označuje nevarnost opeklin zaradi vroče površine.



Simbol opozorila pred obračanjem aparata:

Označuje opozorilo pred obračanjem aparata s polnima posodama.

PRIPRAVA NAPRAVE


PREMIKANJE ZAPAKIRANE NAPRAVE

Naprava se nahaja v specifični embalaži, deli embalaže (plastične vrečke, sponke itd.) so potencialen vir nevarnosti, zato ne smejo biti dostopni otrokom, za delo nezmožnim itd.

Skupna masa naprave z embalažo znaša 25 kg (teža prazne naprave in embalaža).

Dimenzije embalaže so naslednje:

	E/M	Genie XS
A	cm	94
B	cm	35
C	cm	39

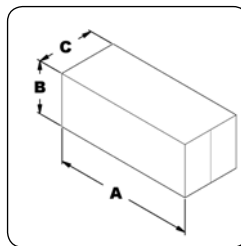

KAKO NAPRAVO ODPAKIRATI

Naprava se nahaja v specifični embalaži, za odstranitev naprave iz embalaže sledite naslednjim napotkom:

1. Spodnji del zunanje embalaže postavite v stik s tlemi.



POZOR: Za orientacijo glejte na škatli odtisnjene znake.

2. Odprite zunanjo embalažo.



POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

3. Izvlecite lepenko, ki drži sesalno glavo.

4. Napravo vzemite iz škatle s pomočjo ustreznega ročaja.



POZOR: Med odstranjevanjem naprave iz škatle ne prijemajte krmila za upravljanje, ker bi se s tem lahko poškodovalo.



POZOR: Svetujemo vam, da dele embalaže shranite za morebiten ponovni prevoz naprave.

KAKO NAPRAVO PREVAŽAMO

Za varen prevoz naprave naredite naslednje:

1. Opravite postopke za postavitve naprave v varno stanje (preberite odstavek **"POSTAVITEV NAPRAVE V VARNOSTNO STANJE"**).
2. Krmilo za upravljanje blokirajte v vodoravnem položaju. Pritisnite zaporno ročico (1) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 1) in drog za upravljanje zasučite v vodoraven položaj (slika 2).

POZOR: Med tem postopkom držite krmilo za upravljanje pri miru, da se naprava ne bi nenamerno premaknila.

3. Ko je krmilo v vodoravnem položaju, spustite zaporno ročico (1), da se krmilo blokira.

4. Napravo lahko sedaj varno prevažate.






POZOR: Če je napravo potrebno dvigniti, uporabite vgrajena ročaja, spredaj (2) in zadaj (3). Lahko uporabite tudi ročaj (4) na krmilnem drogu (slika 3).



POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.




POZOR: Za prevoz naprave v vozilu slednjo pritrdite, kot velevali veljavni predpisi, da ne bo med vožnjo zdrsnila ali se prevrnila.

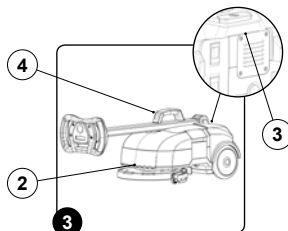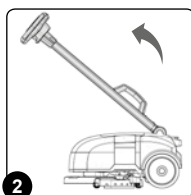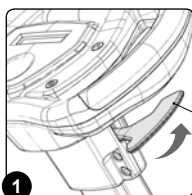

GLAVNI DELI NAPRAVE

Osnovni sestavni deli naprave so naslednji:

1. Ogrodje naprave.
2. Sestav posode za raztopino.
3. Sestav zbirne posode.
4. Sestav sesalnega pokrova.
5. Krmilo za upravljanje.
6. Baterija.
7. Sestav polnilnika baterije.



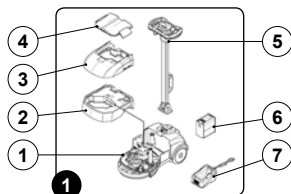


GLAVNI DELI OGRODJA NAPRAVE

Sestavni deli ogrođa naprave so naslednji:

1. Kolutna ščetka.
2. Sklop brisalca tal.
3. Prednji ročaj za dviganje.
4. Filter čistilne raztopine.
5. Sesalna cev zraka na vstopu v motor sesalnika.
6. Pritrdilna ročica posod.
7. Spojna cev sesalnika.


8. Glavno stikalo.
9. Ročaj za dviganje zadaj.
10. Vrtljivi gumb za pritrditev sklopa brisalca tal.
11. Prostor za baterijo.

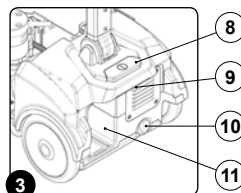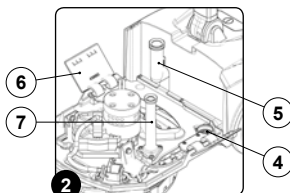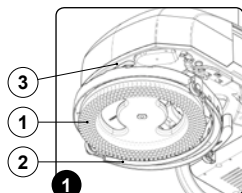

GLAVNI DELI POSODE ZA RAZTOPINO

Sestavni deli sestava posode za raztopino so naslednji:


1. Pokrovček polnilnika posode.
2. Pokrovček za izpraznitev posode.
3. Ročaj za dvig posode.
4. Varnostni ventil posode.

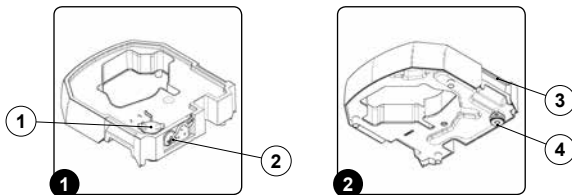

GLAVNI DELI ZBIRNE POSODE

Sestavni deli sestava zbirne posode so naslednji:


1. Pokrovček za izpraznitev posode.
2. Ročaj za dvig posode.

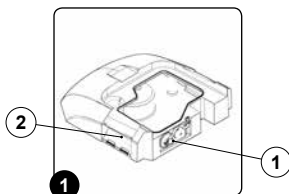

GLAVNI DELI SESALNEGA POKROVA

Sestavni deli sestava sesalnega pokrova so naslednji:


1. Zaporna ročica sesalnega pokrova.
2. Nosilec plovcev.
3. Plovca.
4. Vstopna odprtina umazane vode.
5. Izstopna odprtina umazane vode.
6. Odprtina za vstop zraka v motor sesalnika.
7. Odprtina za izstop zraka iz motorja sesalnika.
8. Tesnilo pokrova.

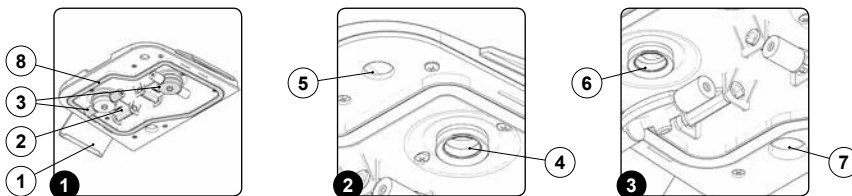

GLAVNI DELI KRMILNEGA DROGA

Osnovni sestavni deli krmilnega droga so naslednji:


1. Krmilo za upravljanje.
2. Zaporna ročica krmilnega droga.
3. Krmilni drog.
4. Tečaj krmilnega droga.
5. Ročaj za dviganje.

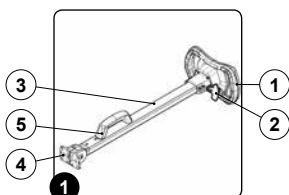

GLAVNI DELI KRMILA ZA UPRAVLJANJE

Sestavni naprave krmila za upravljanje so naslednji:


1. Gumb za "AVTOMATSKI" način.
2. Gumb za način ECO-MODE.
3. Gumb za reguliranje "ČISTILNE RAZTOPINE".
4. Gumb za vklop - izklop "MOTORJA SESALNIKA".
5. Zaslon.
6. Ročica prisotnosti upravljavca.

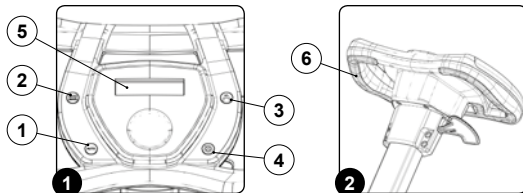

GLAVNI DELI OKROVA POLNILNIKA BATERIJ

Osnovni sestavni deli okrova polnilnika baterij so naslednji:

1. Baterija.
2. Podstavek polnilnika baterij.
3. Napajalni kabel polnilnika baterij.
4. Glavno stikalo polnilnika baterij.
5. Zaporna ročica baterije.
6. Zelen led lučka neprekinjenosti električne napeljave za napajanje polnilnika baterij.
7. Rdeča led lučka stanja polnjenja.
8. Vtičnica na podstavku polnilnika baterij.
9. Vtič napajalnega kabla polnilnika baterij.
10. Vtič za povezavo kabla s podstavkom polnilnika baterij.

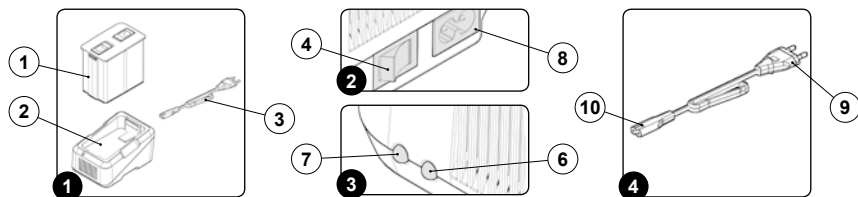

POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE

Postopek postavitve naprave v varno stanje, s katerim zagotovimo možnost varne izvedbe postopkov, je naslednji:

1. Če naprava deluje, jo izklopite z glavnim stikalom (1) (slika 1).
2. Preverite, da je zbirna posoda prazna, v nasprotnem primeru jo izpraznite (preberite odstavek "[KONTROLA IN ČIŠČENJE ZBIRNE POSODE](#)").
3. Preverite, da je zbirna posoda prazna, v nasprotnem primeru jo izpraznite (preberite odstavek "[KONTROLA IN ČIŠČENJE POSODE ZA RAZTOPINO](#)").
4. Krmilo blokirajte v pokončnem položaju. Pritisnite zaporno ročico (2) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 2) in drog za upravljanje zasučite v pokončen položaj (slika 3).




POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na napravo.





5. Ko je krmilo v pokončnem položaju, spustite zaporno ročico (2), da se krmilo blokira.
6. Baterijo za napajanje (4) odstranite in naprave. Sprostite jo tako, da zaporni ročici (3) premaknete v smeri dveh puščic (slika 4). Baterijo odstranite iz okrova naprave tako, da jo povlečete navzven (slika 5).



POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.

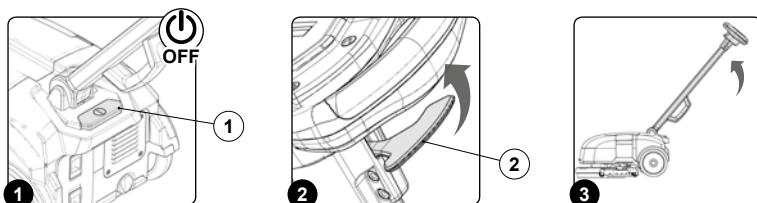

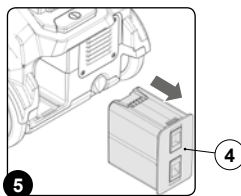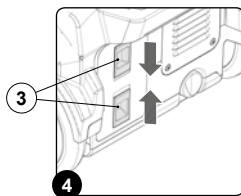

TIPOLOGIJA BATERIJE

Za napajanje lahko uporabljate samo in izključno baterijo, ki je dobavljena v paketu ali jo je dobavil specializiran tehnik. **DRUGIH VRST BATERIJ SE NE SME UPORABLJATI.** Napravo napaja ion-litijeva baterija. V predalu za baterijo se lahko nahaja samo en baterijski komplet 36,5V.

VZDRŽEVANJE IN ODSTRANITEV BATERIJE

Pri vzdrževanju in polnjenju se držite navodil, ki jih je podal proizvajalec baterije. **IZTROŠENA BATERIJA SE RAZVRŠČA MED NEVARNE ODPADKE IN JO MORATE OBVEZNO IZROČITI POOBlašČENI USTANOVI, SKLADNO Z ZAKONSKIMI PREDPISI O ODSTRANJEVANJU.**

Za dobro vzdrževanje baterije morate upoštevati naslednje:

- Baterije v nobenem primeru ne skušajte odpirati. Izogibajte se stiku s tekočino, ki izteka iz poškodovanih baterij. Področje kože, ki je prišlo v stik s tekočino, umijte z vodo, v primeru stika z očmi morate tudi poiskati zdravniško pomoč.
- Preprečite, da bi se baterija umazala ali zmočila.
- Baterije ne smete izpostavljati preveliki toploti (na primer sončni svetlobi, ognju in podobno). Baterije ne odlagajte na mestih, kjer bi temperatura lahko presegla 40 °C.
- Kontakti baterije se ne smejo dotikati kovinskih delov, da se prepreči tveganje kratkega stika.
- Zaradi nevarnosti kratkega stika morate baterijo hraniti stran od kovinskih delov.
- Baterije ne sežigajte.
- Baterije ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Upoštevajte predpise o odstranjevanju države, kjer se napravo uporablja.

Za dobro vzdrževanje polnilnika baterije morate upoštevati naslednje:

- Baterijo polnite samo pri temperaturi okolja med 10°C in 40°C. Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ste ga prejeli skupaj z napravo. Ne poskušajte polniti poškodovanih baterij.
- Z napravo dobavljeni napajalnik uporabljajte le za polnjenje baterije, dobavljene z napravo oziroma s strani specializiranega tehnika. Druge baterije bi lahko eksplodirale in poškodovale ljudi ter povzročile škodo.
- Na tablici polnilnika baterij navedena napetost mora biti skladna z omrežno napetostjo.

- Polnilnika baterij ne uporabljajte v eksplozivno nevarnih okoljih.
- Kontakti polnilnika baterij se ne smejo dotikati kovinskih delov, da se prepreči tveganje kratkega stika.
- Nikoli ne polnite baterij s primarnimi celicami, ker lahko eksplodirajo.
- Nikoli ne poskušajte polniti poškodovanih baterij.
- Pred vsako uporabo preverite, da polnilnik in baterija nista poškodovana. Ne uporabljajte poškodovanih naprav, okvarjene dele naj popravi osebe v servisnem centru.
- Poškodovane napajalne vodnike nemudoma zamenjajte.
- Preprečite, da bi se napajalnik umazal ali zmočil.
- Napajalnika ne odpirajte.
- Napajalnika ne priključite na sonde.
- Ko jih vstavljate, morajo biti baterije čiste in suhe. Polnilnika baterij ne uporabljajte, če je v podstavek baterije moker ali umazan.



POZOR: Polnilnik baterij lahko uporabljate samo v pokritem prostoru.



POZOR: Pred uporabo naprave oziroma pred izvedbo kakšnega koli vzdrževalnega posega preberite ta priročnik.



POZOR: Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko ta eksplodira ali iz nje prične puščati kislina. Eksplozija osebam lahko povzroči opekline in poškodbe ali kislinске opekline.



POZOR: Ko je baterija iztrošena ali poškodovana, jo odstranite v skladu s predpisi, veljavnimi v državi, kjer se napravo uporablja.

VSTAVLJANJE BATERIJE V NAPRAVO



Baterijo vstavite v prostor s podstavkom na naslednji način:

- Opravite postopke za postavitve naprave v varno stanje (preberite odstavek ["POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE"](#)).
- Baterijo (1) vstavite v predal za baterijo (2) na v zadnjem levem delu naprave in pri tem pazite, da pola baterije (3) obrnete proti zgornjemu delu naprave (slika 1).

- Baterijo pritisnite, da zapora (4) vstopi na svoje mesto (slika 2).



POZOR: Med tem postopkom držite krmilo za upravljanje pri miru, da se naprava ne bi nenamerno premaknila.

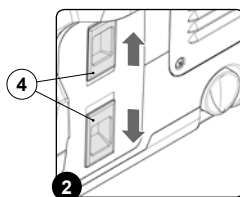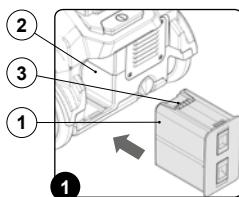


ODSTRANITEV BATERIJE IZ NAPRAVE

Baterijo odstranite na naslednji način:

1. Če naprava deluje, jo izklopite z glavnim stikalom (1) (slika 1).
2. Krmilo blokirajte v pokončnem položaju. Pritisnite zaporno ročico (2) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 2) in drog za upravljanje zasučite v pokončen položaj (slika 3).

POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na napravo.

3. Baterijo za napajanje (4) odstranite in naprave. Sprostite jo tako, da zaporni ročici (3) premaknete v smeri dveh puščic (slika 4). Baterijo odstranite iz okrova naprave tako, da jo povlecete navzven (slika 5).

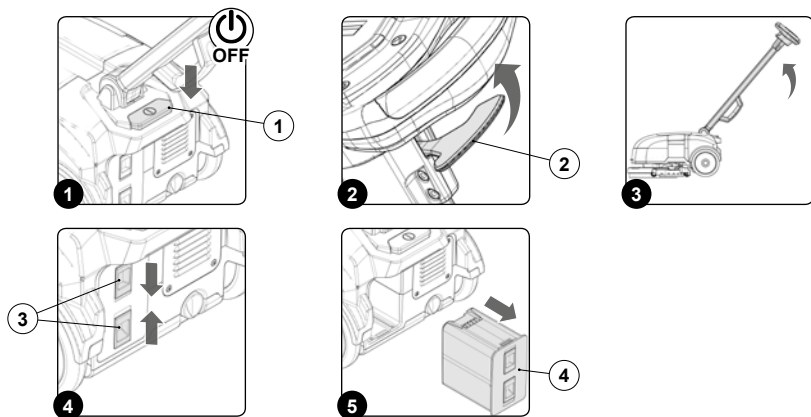


POLNJENJE BATERIJE

Baterijo je potrebno napolniti pred prvo uporabo in ko ne nima več dovolj moči za opravljanje dela, ki ga je prej bilo mogoče opravljati. Polnjenje baterije opravite na naslednji način:

1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za polnjenje baterije.
2. Če naprava deluje, jo izklopite z glavnim stikalom (1) (slika 1).

POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na napravo.

4. Ko je krmilo v pokončnem položaju, spustite zaporno ročico (2), da se krmilo blokira.
5. Baterijo za napajanje (4) odstranite in naprave. Sprostite jo tako, da zaporni ročici (3) premaknete v smeri dveh puščic (slika 4). Baterijo odstranite iz okrova naprave tako, da jo povlecete navzven (slika 5).
6. Vtič (5) napajalnega kabla polnilnika baterij priključite v vtičnico (6) na podnožju polnilnika baterij (slika 6).

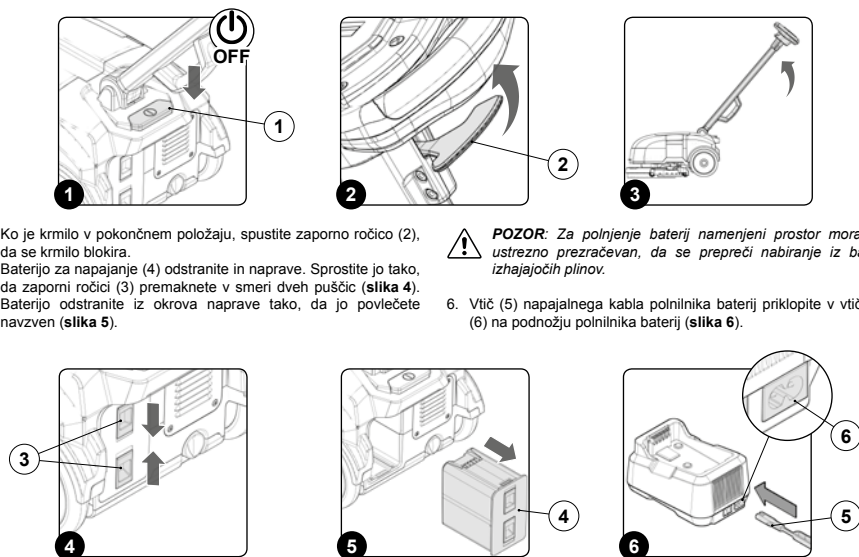

7. Vtič napajalnega kabla polnilnika baterij priključite v omrežno vtičnico.

POZOR: Pred priključitvijo vtiča v vtičnico preverite, če so karakteristike napajalnega omrežja skladne s polnilnikom baterij.




8. Glavno stikalo (7) na polnilniku baterij preključite v položaj "I" (slika 7).

POZOR: Preverite, da se ob vklopu tokokroga podnožja polnilnika baterij vklopi led lučka zelene barve (8) na polnilniku

baterij (slika 8). Vključitev zelene led lučke pomeni, da se tokokrog polnilnika baterij pravilno napaja.

POZOR: Preden baterijo vstavite v ležišče polnilnika baterij preverite, da v prostoru za baterijo ni prisoten kondenzat ali druge tekočine.

9. Baterijo (4) vstavite v ležišče (9) na polnilniku baterij. Pazite, da pravilno postavite pola (10) na bateriji (slika 9).

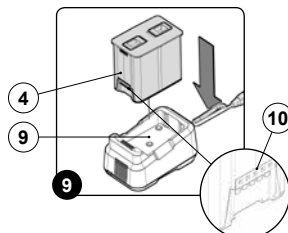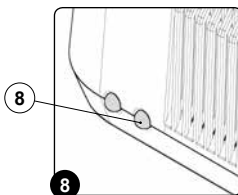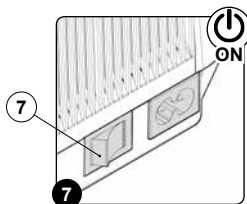

POZOR: Baterijo lahko vstavite v napajalnik samo na en način. Med vstavljanjem ne pritiskajte premočno na baterijo.

POZOR: Pozorno preberite navodila za uporabo in vzdrževanje polnilnika baterij, ki je dobavljen skupaj z napravo in ga boste uporabili za polnjenje baterije.

POZOR: Preverite, da se ob priključitvi baterije na podnožje polnilnika baterij vklopi led lučka rdeče barve (11) na polnilniku baterij (slika 10). Vključitev rdeče led lučke označuje, da se baterija polni.

POZOR: Med polnjenjem se baterija lahko segreje, to je normalen pojav in ne pomeni nobenih težav za baterijo.

POZOR: Če baterijo, ki se jo uporablja s to napravo, polnimo s preveliko jakostjo toka, lahko predstavlja tveganje požara, eksplozije ali kemičnih ožganin.

10. Opravite celoten cikel polnjenja baterije.

POZOR: Led lučka rdeče barve (11) ostane vklopljena do popolne napolnitve baterije.




POZOR: Polnilnik baterij in baterija lahko ostaneta priključena v omrežno vtičnico. Rdeča led lučka (11) se vklopi, ko polnilnik baterij občasno dopolnjuje napolnjenost baterije.

POZOR: Rdeča led lučka (11) stanja napolnjenosti ne nudi nobene informacije o stanju napolnjenosti baterije.

POZOR: Da bi preprečili poškodovanje napajalnega kabla vtič vedno izklopite iz omrežne vtičnice tako, da povlečete vtič in na kabla.

11. Po končanem ciklu polnjenja preključite glavno stikalo (7) na podnožju polnilnika baterij v položaj "0" (slika 11).

12. Vtič napajalnega kabla polnilnika baterij izklopite iz napajalnega omrežja.

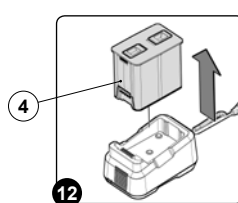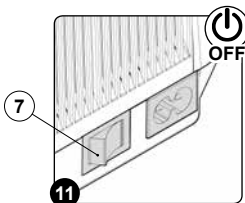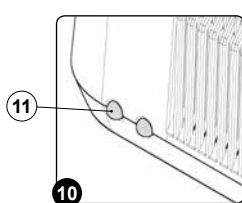

REGULIRANJE KRMILA ZA UPRAVLJANJE



Pravilna nastavitve krmila za upravljanje zagotavlja udobnost med uporabo naprave. Krmilo za upravljanje opravite na naslednji način:

1. Če naprava deluje, jo izklopite z glavnim stikalom (1) (slika 1).
2. Krmilo sprostite iz pokončnega položaja. Pritisnite zaporno ročico (2) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 2) in drog za upravljanje obrnite k sebi (slika 3).



POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na napravo.

3. Drog za upravljanje zasučite k sebi in poiščite najboljši položaj, s katerim boste občutili udoben položaj za uporabo naprave.
4. Ko dobite idealen položaj, sprostite zaporno ročico (2) droga za upravljanje, in krmilo blokirajte.

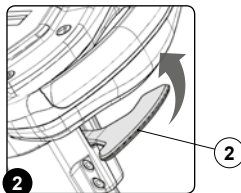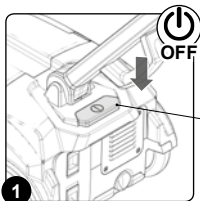


JAVLJALNIK RAVNI NAPOLNJENOSTI BATERIJE

Na armaturni plošči stroja se nahaja zaslon, ki prikazuje stanje napolnjenosti baterij (B). Raven napolnjenosti baterije lahko vidite z dvema simboloma:

Odstotek napolnjenosti: številna vrednost pred znakom %
Grafični simbol: vrstica, sestavljena iz svetlobnih znakov, vsak znak pomeni določen delež v % napolnjenosti.

Ko raven napolnjenosti doseže določeno vrednost, se motor četke samodejno izklopi, vendar je postopek sušenja še vedno mogoče dokončati.

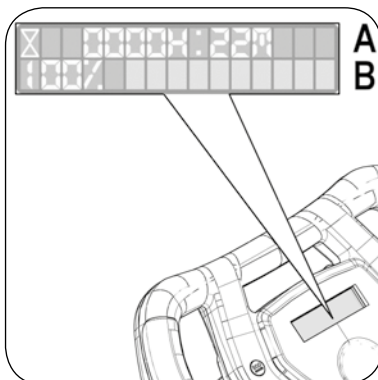

ŠTEVEČ UR

Na instrumentni plošči stroja se nahaja zaslon, ki prikazuje tudi delni čas uporabe stroja (A). Zgornja vrstica označuje ure in minute delovanja.

S pritiskom na ročico prisotnosti upravljavca prične simbol "peščene ure" utripati in naprava prične s štetjem časa delovanja stroja.






POZOR: Samo utripanje simbola "peščene ure" označuje, da števec ur šteje čas delovanja stroja.

POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO



Polnjenje posode za raztopino z vodo opravite na naslednji način:

1. Stroj odpeljite na mesto, ki je namenjeno za polnjenje posode za raztopino.
2. Opravite postopke za postavitev stroja v varno stanje (preberite odstavke "POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE").

3. Sprostite zaporni ročici posod (1), obrnite jih v smeri, ki je označena s puščico (slika 1).
4. Iz naprave odstranite zborno posodo tako, da sprostite ročaja (2). Previdno jo položite na tla (slika 2).
5. Iz naprave odstranite posodo za raztopino tako, da sprostite ročaja (3). Previdno jo položite na tla (slika 3).

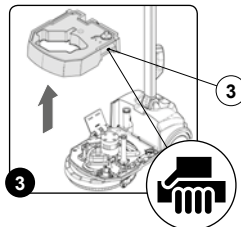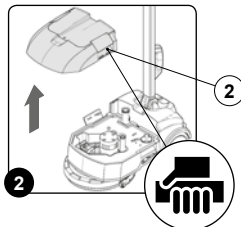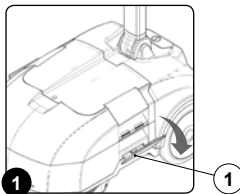




6. Preverite, da je pokrovček za izpust (4) posode za raztopino pravilno nameščen, v nasprotnem primeru ga pravilno vstavite (slika 4).
7. Iz ležišča na posodi za raztopino odstranite pokrovček polnilnika (5) za čistilno raztopino (slika 5).
8. Napolnite s čisto vodo, s temperaturo, ki ne presega 50°C in ni nižja od 10°C.

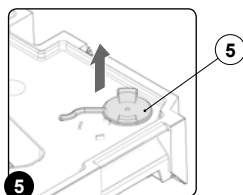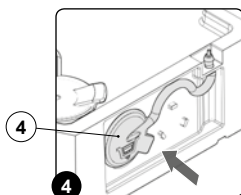

9. Napolnite s čistilno raztopino (preberite odstavek "[ČISTILNA RAZTOPINA](#)").
10. V ležišče na posodi za raztopino namestite pokrovček polnilnika (5) za čistilno raztopino (slika 6).

11. Posodo za raztopino vstavite v napravo, pri tem pazite, da ne poškodujete vstopno sesalno cev zraka (6) motorja sesalnika in sesalne cevi sklopa brisalca tal (7). Za postavitev posode si pomagajte z ročajema (3) na posodi za raztopino (slika 7 in slika 8).




POZOR: Praviloma naj bi se ob vsakem polnjenju posode za raztopino tudi izpraznilo zbirno posodo.

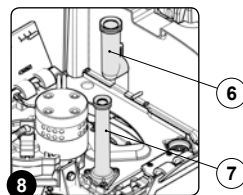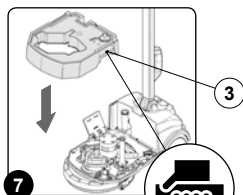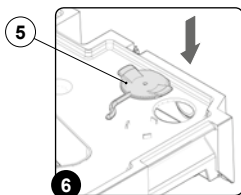

12. Na posodo za raztopino postavite zbirno posodo, pri tem pazite, da ne poškodujete vstopno sesalno cev zraka (6) motorja sesalnika in sesalne cevi sklopa brisalca tal (7). Za postavitev posode si pomagajte z ročajema (3) na posodi za raztopino (slika 9 in slika 10).

POZOR: Pred postavitvijo zbirne posode preverite, da je pokrovček izpusta pravilno nameščen, v nasprotnem primeru ga pravilno namestite.

13. Posodi pritrdite na ogrodje naprave z zapornimi ročicami (1), obrnite jih v smeri, ki je prikazana s puščico (slika 11).

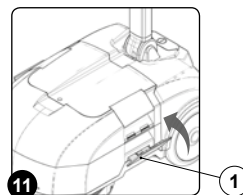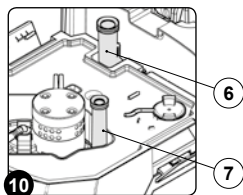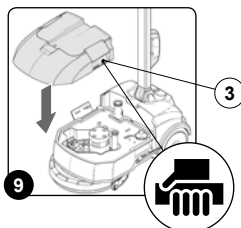

ČISTILNA RAZTOPINA

V posodo za raztopino dolijte tekoči detergent v koncentraciji in skladno s predpisi, navedenimi na etiketi proizvajalca detergenta.



POZOR: Da bi preprečili nastajanje prevelike količine pene, ki bi lahko poškodovala motor sesalnika, uporabite minimalni odstotek čistilnega sredstva.



POZOR: Vedno uporabljajte detergente, ki imajo na etiketi proizvajalca navedeno namembnost za uporabo s stroji za pranje in sušenje tal. Ne uporabljajte kislih in bazičnih proizvodov ter topil, ki nimajo tovrstne navedbe. Uporabljajte lahko kisle ali bazične detergente, s pH vrednostmi, ki znašajo

od štiri do deset in ki ne vsebujejo: oksidirajočih snovi, klor ali broma, formaldehida, mineralnih topil.



POZOR: Priporočljivo je, da pri rokovanju s čistili ali kislimi ter bazičnimi raztopinami vedno nosite zaščitne rokavice in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.



POZOR: Vedno uporabljajte čistila z omejenim penjenjem. Da bi zagotovo preprečili nastajanje pene, pred pričetkom dela v zbirno posodo vlijte majhno količino tekočine za preprečevanje penjenja. Ne uporabljajte nerazredčenih kislin.

VSTAVLJANJE ŠČETKE V NAPRAVO

Za vstavitve ščetke ali vlečnega koluta v ogrodje stroja opravite naslednje:

1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za vzdrževanje naprave.
2. Opravite postopke za postavitve naprave v varno stanje (preberite odstavek ["POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE"](#)).

3. Krmilo za upravljanje blokirajte v vodoravnem položaju. Pritisnite zaporno ročico (1) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 1) in drog za upravljanje zasučite v vodoraven položaj (slika 2).









POZOR: Med tem postopkom držite krmilo za upravljanje pri miru, da se naprava ne bi nenamerno premaknila.



Aparata ne smete prevažati ali parkirati v položaju mirovanja, če sta posoda za raztopino in zbirna posoda polni.

4. Ko je krmilo v vodoravnem položaju, spustite zaporno ročico (1), da se kmilo blokira (slika 3).
5. Napravo postavite z zadnjim delom v stik s tlemi (slika 5), pomagajte si z ročajem (2), ki se nahaja na sprednjem delu naprave in z ročajem (3) (slika 4).
6. Ščetko (4) namestite na sornik (5) na napravi. Potisnite ščetko, da bo steblo v stiku s prirobnico (6), ki se nahaja na napravi (slika 6).

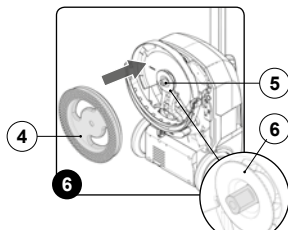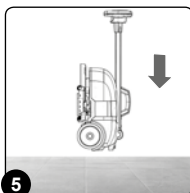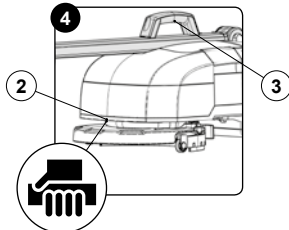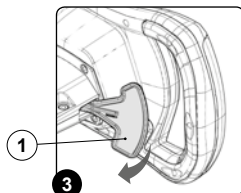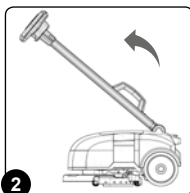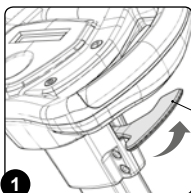

PRIPRAVA ZA DELO

Pred pričetkom dela morate opraviti naslednje:



POZOR: Pred pričetkom prvega delovnega cikla opravite popolno polnjenje baterije, preberite priročnik za uporabo polnilnika baterij, ki je priložen napravi.

1. Pred uporabo morate preveriti stanje in varnost delovanja naprave. Če stanje ni brezhibno, je uporaba naprave prepovedana.
2. Opravite postopke za postavitve naprave v varno stanje (preberite odstavek ["POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE"](#)).

3. Preverite, če je stanje gume brisalca tal primerno za vrsto dela, v nasprotnem primeru poskrbite za vzdrževanje slednje (preberite odstavek ["KONTROLA IN ČIŠČENJE SKLOPA BRISALCA TAL"](#)).
4. Preverite, da je stanje glavne ščetke primerno za delovanje, v nasprotnem primeru poskrbite za vzdrževanje slednje (preberite odstavek ["KONTROLA IN ČIŠČENJE ŠČETKE"](#)).
5. Preverite, da v posodi za raztopino prisotna količina čistilne raztopine ustreza vrsti dela, ki je želite opraviti, v nasprotnem primeru posodo za raztopino napolnite (preberite odstavek ["POLNJEVJE POSODE ZA RAZTOPINO"](#)).

6. Baterijo vstavite v ustrezen prostor nosilca baterije (preberite odstavek ["VSTAVLJANJE BATERIJE V NAPRAVO"](#)).

DELO

ZAČETEK DELA




Pred pričetkom dela morate opraviti naslednje:

1. Opravite faze, opisane v poglavju ["PRIPRAVA ZA DELO"](#).
2. Preverite, da je sklop brisalca tal v stiku s površino za čiščenje, v nasprotnem primeru obrnite vrtljivi gumb (1) v levo stran (slika 1)
3. Vključite napravo z glavnim stikalom (2) (slika 2). Na plošči za upravljanje se vklopi zaslon.

4. Krmilo sprostite iz pokončnega položaja. Pritisnite zaporno ročico (3) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 3) in drog za upravljanje obrnite k sebi.



POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na napravo.

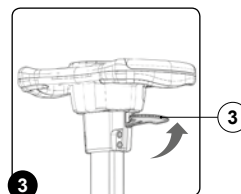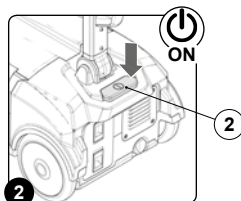
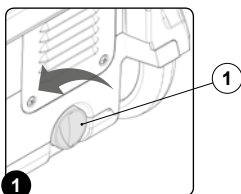


5. Opravite nastavitve krmila za upravljanje (preberite odstavek ["REGULIRANJE KRMILA ZA UPRAVLJANJE"](#)).
6. Izberite količino čistilne raztopine, ki se mora dovajati na ščetko.



POZOR: Za pravilno odmerjanje čistilne raztopine na ščetki morate to regulirati samo s temu namenjenim gumbom. Glejte odstavek ["REGULIRANJE ČISTILA"](#).

7. S pritiskom na ročico prisotnosti upravljavca (4) se naprava prične premikati (slika 4).

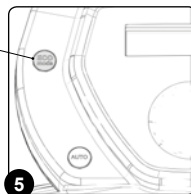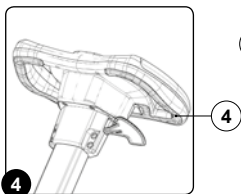

8. Delovni program "AVTOMATSKI EKO NAČIN" je izbran takoj po pritisku na ročico prisotnosti upravljavca, motor ogrođja in motor sesalnika in pričneta delovati, posledično prične delovati tudi črpalka in na ščetko odmerja čistilno raztopino.
9. Po prvih nekaj metrih delovanja preverite, da je količina raztopine zadostna in da brisalec tal popolnoma osuši. Sedaj prične naprava delovati s polno zmogljivostjo vse dokler ne porabi čistilno raztopino ali dokler se baterija ne izprazni.

10. Če je med delovanjem naprave potrebne več energije za čiščenje, naredite naslednje:

- Spustite ročico prisotnosti upravljavca.
- Pritisnite gumb "ECO-MODE" (5) (slika 5).



POZOR: Z zaslona se odstrani simbol "ECO" in ostane samo simbol "A" v spodnjem desnem vogalu.

- Pritisnite ročico prisotnosti upravljavca in nadaljujte z delom.

11. Če morate med delom tla osušiti s premikanjem naprave k sebi, naredite naslednje:

- Ščetko dvignite od tal tako, da krmilo za upravljanje potisnete navzdol. Na ta način se bo brisalec tal obnil v prednji del naprave.
- Takoj, ko je brisalec tal postavljen v prednjem delu naprave, ščetko zopet spustite v stik s tlemi.
- Opravite sušenje s premikom k sebi.






POZOR: Za postavitev brisalca tal za ščetko, z napravo peljite malenkost naprej in zavijte v levo stran od naprave.

DELOVNI PROGRAM "PREDPRANJE"

Če je potrebno opraviti predpranje brez sušenja tal, naredite naslednje:

1. Če naprava deluje, jo izklopite z glavnim stikalom (1) (slika 1).
2. Ogrodje brisalca tal postavite v položaj mirovanja (slika 2) (na sredini stroja; za ščetko in pod ogrodjem stroja).




3. Z roko dvignite sklop brisalca tal (slika 3), za pritrditev v tem položaju pritisnite vrtljivi gumb (2) in ga obrnite v desno stran (slika 4).

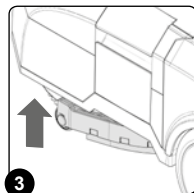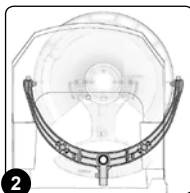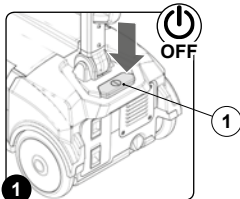

POZOR: Priporočljivo je, da pri rokovanju s čistili ali kislimi ter bazičnimi raztopinami vedno nosite zaščitne rokavice in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.



POZOR: Pazite, da bo zareza (3), prisotna na nosilcu brisalca tal, vedno poleg sornika (4) (slika 5).

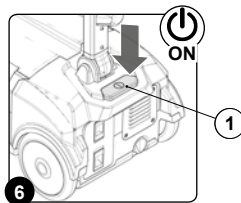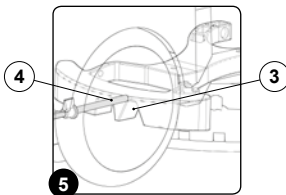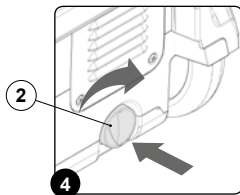

4. Vključite napravo z glavnim stikalom (1) (slika 6).
5. S pritiskom ročice prisotnosti upravljavca naprava prične delati.
6. Pritisnite gumb (5) "VKLOP- IZKLOP MOTORJA SESALNIKA", ki se nahaja na komandni plošči (Fig.7), po določenem času, približno petnajstih sekund, se bo delovanje motorja sesalnika prekinilo. Na zaslonu za upravljanje se spodaj desno pojavi simbol "A" (slika 8).
7. Naprava prične delovati s polno zmogljivostjo, z iztekanjem čistilne raztopine in čiščenjem tal, dokler se baterija ne izprazni.
8. Po prvih metrih preverite, če je iztekajoča čistilna raztopina ustrežna za delo, ki jo morate opraviti, v nasprotnem primeru regulirajte (preberite odstavek "REGULIRANJE ČISTILA").

Če želite opraviti samo predpranje, brez iztekanja čistilne raztopine, nekaj sekund držite pritisnjen gumb (6), ki se nahaja na komandni plošči (slika 7), s tem se izklopi črpalna čistilna raztopina in prekine se iztekanje na ščetko. Ko se iztekanje čistilne raztopine prekine, se na zaslonu za upravljanje namesto pravokotnikov prikaže vodoravna črta (slika 10).




Po končanem ciklu pranja brez čistilne raztopine, za ponovno iztekanje čistilne raztopine pritisnite gumb (6), s katerim regulirate iztekanje (preberite odstavek "REGULIRANJE ČISTILA").



POZOR: Če med delovanjem spustite ročico prisotnosti upravljavca, naprava preneha delovati. Za nadaljevanje dela pritisnite ročico prisotnosti upravljavca.



POZOR: Za ponovno postavitev brisalca tal v stik s tlemi, ki jih čistite, z izklopljeno napravo obrnite vrtljivi gumb (2) v levo (slika 9).

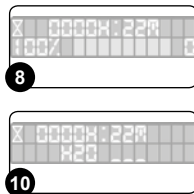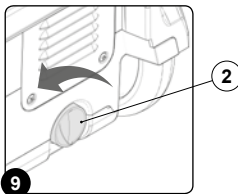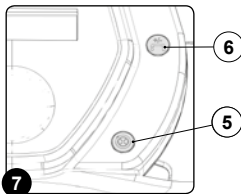

REGULIRANJE ČISTILA

Za reguliranje detergenta naredite naslednje:

- Preverite, da v posodi za raztopino prisotna količina čistilne raztopine ustreza vrsti dela, ki je želite opraviti, v nasprotnem primeru posodo za raztopino napolnite (preberite odstavke "**POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO**").
- Preverite, da je ogrodje položeno na tla.
- Vklopite napravo z glavnim stikalom (1) (slika 1).
- S pritiskom ročice prisotnosti upravljavca naprava prične delati.
- Po nekaj metrih delovanja pritisnite gumb (2), s katerim upravljate črpalko, in nastavite pretok iztekanja čistila na ščetko (slika 2).

Ob pritisku na gumb (2), se na zaslonu za upravljanje (slika 2) pojavi vodoravna vrstica, ki jo sestavljajo trije položaji (slika 3), z vsakokratnim pritiskom na gumb se pojavijo majhni pravokotniki. Prisotna je možnost treh nastavitev iztekanja čistilne raztopine.

Če je na zaslonu prisotna samo vodoravna črta, raztopina ne izteka iz stroja (slika 4). Ta način se uporablja v primeru, ko so tla mokra oziroma ni potrebe po kemičnem delovanju vode skupaj z detergentom.

Z vsakim pritiskom na gumb (2) se za eno stopnjo poveča iztekanje raztopine na tla. Količino iztekajoče raztopine lahko nastavite v treh zaporednih stopnjah. Ko je dosežena najvišja raven (slika 3), se s ponovnim pritiskom na gumb nastavev vrne na raven 0 (brez iztekanja).






POZOR: Prehajanje iz ene stopnje na drugo je zvezno, vrnitev nazaj ni mogoča, ampak morate priti do konca območja ter nato začeti znova.



POZOR: Če gumb (2) pridržite, se pretok črpalke zmanjša na nič (slika 4).



POZOR: Če stroj izklopite z glavnim gumbom, se pretok čistila vrne na stopnjo 01.

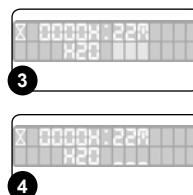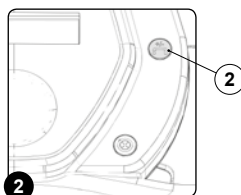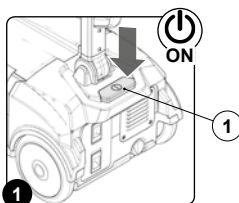

VAROVALO PRENAPOLNJENOSTI POSODE




Naprava **NI** opremljena z napravo za zaznavanje najvišjega nivoja, saj je prostornina zbiralne posode večja od prostornine posode za raztopino. V izjemnih primerih poseže mehanska naprava (plovec), nameščena pod pokrovom sesalnika, ko je zbirna posoda polna, slednja zapre prehod zraka v motor sesalnika in ga tako zaščiti. V tem primeru postane zvok motorja sesalnika zamolkel.

V tem primeru naredite naslednje:

- Spustite ročico prisotnosti upravljavca (1) (slika 1), s tem motorja ščetke in črpalke prenehata delovati. Po določenem času preneha delovati tudi motor sesalnika.
- Takoj, ko motor sesalnika ugasne, izklopite napravo z glavnim stikalom (2) (slika 2).
- Brisalec tal dvignite od tal.
- Sprostite krmilo za upravljanje, pritisnite zaporno ročico (3) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 3).



Aparata ne smete prevažati ali parkirati v položaju mirovanja, če sta posoda za raztopino in zbirna posoda polni.

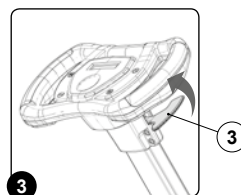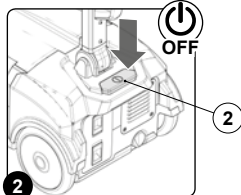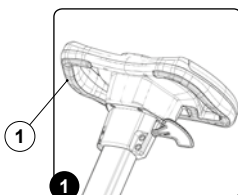

5. Drog za upravljanje obrnite v pokončen položaj (slika 4).






POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na napravo.

6. Ko je krmilo v pokončnem položaju, spustite zaporno ročico (3), da se krmilo blokira (slika 5).

7. Stroj nagnite in odpeljite na kraj, namenjen izpuščanju umazane vode, ter izpraznite zbirno posodo (preberite odstavek **"KONTROLA IN ČIŠČENJE ZBIRNE POSODE"**) (slika 6).



POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.

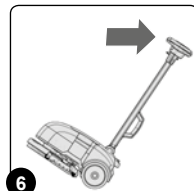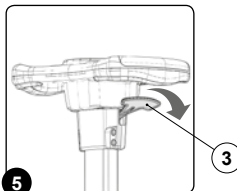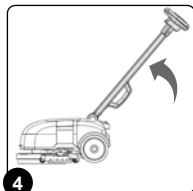




PO KONČANEM DELU

Po končanem delu in pred kakršnim koli vzdrževanjem opravite naslednje postopke:

1. Spustite ročico prisotnosti upravljavca (1) (slika 1), s tem motorja ščetke in črpalke prenehata delovati. Po določenem času preneha delovati tudi motor sesalnika.
2. Takoj, ko motor sesalnika ugasne, izklopite napravo z glavnim stikalom (2) (slika 2).
3. Brisalec tal dvignite od tal.
4. Sprostite krmilo za upravljanje, pritisnite zaporno ročico (3) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 3).



Aparata ne smete prevažati ali parkirati v položaju mirovanja, če sta posoda za raztopino in zbirna posoda polni.

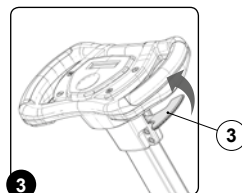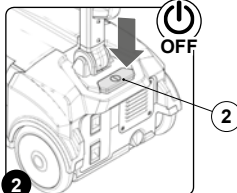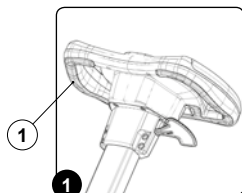

5. Drog za upravljanje obrnite v pokončen položaj (slika 4).






POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na napravo.

6. Ko je krmilo v pokončnem položaju, spustite zaporno ročico (3),

da se krmilo blokira (slika 5).

7. Stroj nagnite in odpeljite na kraj, namenjen za vzdrževanje (Fig.6) ter opravite vse postopke, navedene v odstavku **"PRIPOROČENI POSEGI REDNEGA VZDRŽEVANJA"**, navedene v stolpcu "PO KONČANEM DELU".

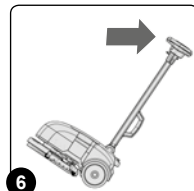
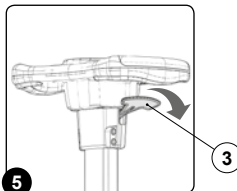
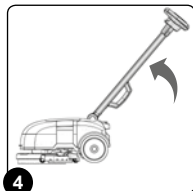


8. Po opravljenih vzdrževalnih postopkih napravo odpeljite na mesto, predvideno za mirovanje.
9. Krmilo za upravljanje blokirajte v vodoravnem položaju. Pritisnite zaporno ročico (3) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 7) in drog za upravljanje obrnite v vodoraven položaj (slika 8).

POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na napravo.

10. Ko je krmilo v vodoravnem položaju, spustite zaporno ročico (3), da se krmilo blokira.
11. Napravo postavite tako, da bo zadnji del v stiku s tlemi (slika 9).

POZOR: Stroj parkirajte v zaprtem prostoru, na ravni površini, v bližini stroja se ne smejo nahajati predmeti, ki bi ob stiku lahko stroj poškodovali ali se sami poškodovali.

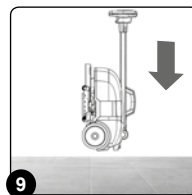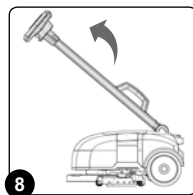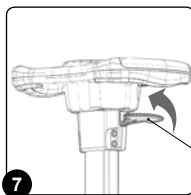

VZDRŽEVANJE

PRIPOROČENI VZDRŽEVALNI POSEGI

VRSTA VZDRŽEVANJA	PO KONČANEM DELU	VZDRŽEVANJE	TEDENSKO	PRED DALJŠIM OBDOBJEM NEUPORABE	TRANSPORT
Kontrola in čiščenje zbirne posode	X	X		X	X
Polnjenje baterije (1)		X			
Kontrola in čiščenje sesalnega pokrova		X		X	
Kontrola in čiščenje ščetke		X		X	
Kontrola in čiščenje brisalca tal		X		X	
Čiščenje sesalne cevi		X		X	
Kontrola in čiščenje filtra čistilne raztopine			X	X	
Kontrola in čiščenje posode za raztopino			X	X	X

Opomba: (1) Raven napolnjenosti vsekakor preverjajte med delom

KONTROLA IN ČIŠČENJE ZBIRNE POSODE

Izpraznitev zbirne posode opravite na naslednji način:

1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen izpustu umazane vode.

POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.




2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite odstavek **"POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE"**).

3. Sprostite zaporni ročici posod (1), obrnite jih v smeri, ki je označena s puščico (slika 1).

4. Odstranite zbirno posodo z uporabo ročajev (2), ki so na posodi (slika 2). Previdno jo položite na tla.

POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

5. Sprostite zaporni ročici sesalnega pokrova (3), obrnite jih v smeri, ki je označena s puščico (slika 3).

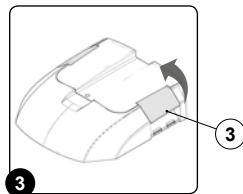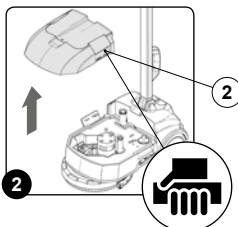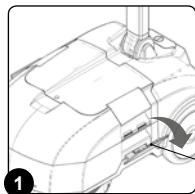




6. Z uporabo zapornih ročic odstranite sesalni pokrov. Previdno ga položite na tla (slika 4).

7. Posodo izpraznite (slika 5).

8. Odstranite pokrovček izpusta (4) z odprtine na zadnji strani

posode (slika 6) in posodo povsem izpraznite.

9. Notranjost splaknite z vodnim curkom, če je potrebno, uporabite lopatico in odstranite na dnu posode nabrano blato.

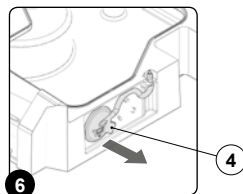
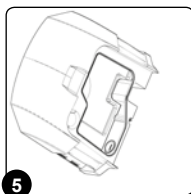
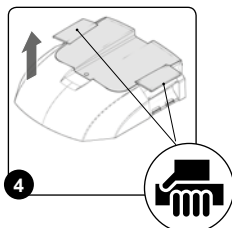


10. Na svoje mesto na zadnji strani posode vstavite pokrovček izpusta (4).

11. Na posodo za raztopino postavite zbirno posodo, pri tem pazite, da ne poškodujete vstopno sesalno cev zraka (5) motorja sesalnika in sesalne cevi sklopa brisalca tal (6). Za postavitev posode si pomagajte z ročajema (2) na posodi za raztopino (slika 7 in slika 8).

POZOR: Pred postavitvijo zbirne posode preverite, da je pokrovček izpusta (4) pravilno nameščen, v nasprotnem primeru ga pravilno namestite.

12. Posodi pritrдите na ogrodje naprave z zapornimi ročicami (1), obrnite jih v smeri, ki je prikazana s puščico (slika 9).

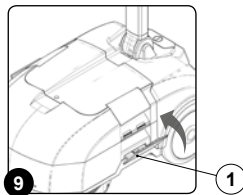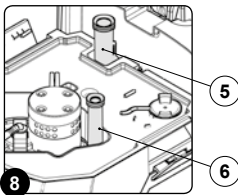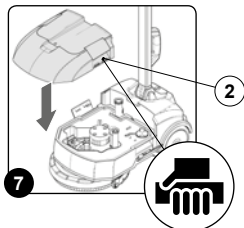

KONTROLA IN ČIŠČENJE SESALNEGA POKROVA

Skrbno čiščenje plovcev sesalnega pokrova zagotavlja boljše čiščenje tal, poleg tega pa tudi večjo trajnost naprave. Čiščenje pokrova opravite na naslednji način:

1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen izpustu umazane vode.

POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.

2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite odstavek "POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE").

3. Sprostite zaporni ročici sesalnega pokrova (1), obrnite jih v smeri, ki je označena s puščico (slika 1).

4. Z uporabo zapornih ročic odstranite sesalni pokrov (slika 2).

POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

5. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite tečaj vrtišča (2) plovce motorja sesalnika (slika 3).


6. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite plovca na sredini (3) (slika 4).

7. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite stranska plovca (4) (slika 4).

8. Z vodnim curkom očistite notranjost usmerjevalnika umazane vode, vstopna odprtina v notranjost je označena s črko (A), medtem ko je izstopna odprtina označena s črko (B) (slika 5).

9. Z zračnim curkom očistite notranjost usmerjevalnika zraka motorja sesalnika, vstopna odprtina v notranjost je označena s črko (C), medtem ko je izstopna odprtina označena s črko (D) (slika 6).

10. Sestavite s postopki v obratnem vrstnem redu.

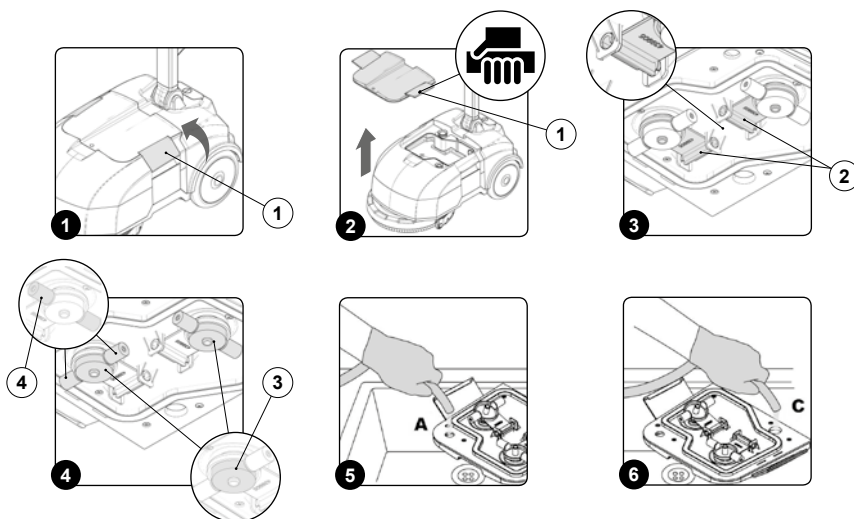




KONTROLA IN ČIŠČENJE ŠČETKE

Skrbno čiščenje ščetk zagotavlja boljše čiščenje tal, poleg tega pa tudi večjo trajnost motorja ščetke. Ščetke čistite na naslednji način:

1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za vzdrževanje naprave.
2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite odstavek **"POSTAVITEV NAPRAVE V VARNOSTANJE"**).
3. Krmilo za upravljanje blokirajte v vodoravnem položaju. Pritisnite zaporno ročico (1) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 1) in drog za upravljanje zasučite v vodoraven položaj (slika 2).
4. Ko je krmilo v vodoravnem položaju, spustite zaporno ročico (1), da se krmilo blokira (slika 3).



Aparata ne smete prevažati ali parkirati v položaju mirovanja, če sta posoda za raztopino in zbirna posoda polni.

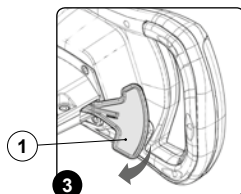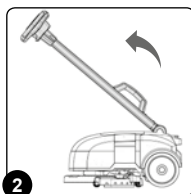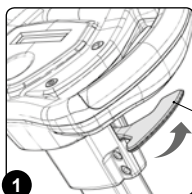




5. Napravo postavite z zadnjim delom v stik s tlemi (slika 5), pomagajte si z ročajem (2), ki se nahaja na sprednjem delu naprave in z ročajem (3) (slika 4).
6. Ščetko snemite z naprave (slika 6).
7. S curkom vode ščetko očistite in odstranite nečistoče, morebiti prisotne med ščetinami ščetke. Preverite obrabljenost ščetin ter v primeru prekomerne obrabljenosti zamenjajte ščetko (ščetine ne smejo biti krajše od 10 mm).



POZOR: Med tem postopkom držite krmilo za upravljanje pri miru, da se naprava ne bi nenamerno premaknila.



POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

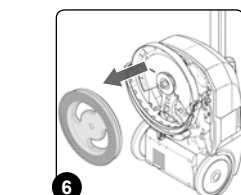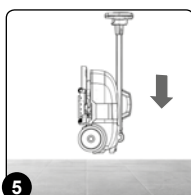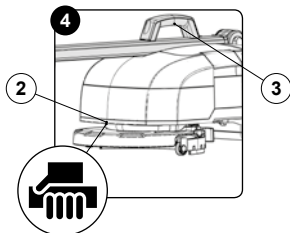

KONTROLA IN ČIŠČENJE SKLOPA BRISALCA TAL




Skrbno čiščenje celotnega sesalnega sklopa zagotavlja boljše sušenje in čistočo tal, poleg tega pa tudi večjo trajnost motorja sesalnika. Čiščenje sklopa brisalca tal opravite na naslednji način:

1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za njeno vzdrževanje.
2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite odstavek **"POSTAVITEV NAPRAVE V VARNOSTANJE"**).
3. Obrnite priključek brisalca tal (1) in ga premaknite v prednji del naprave (slika 1).




POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

4. Cev sesalnika (2) snemite s sesalne šobe na sklopu brisalca tal (slika 2).
5. Obrnite krilci (3) za devetdeset stopinj (slika 3).

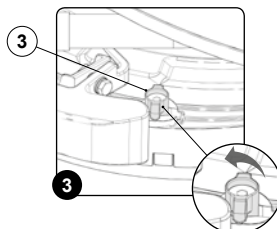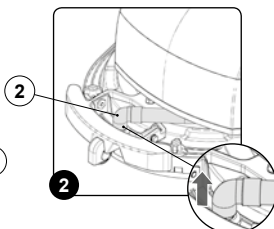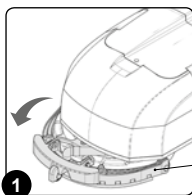

6. Dvignite priključek brisalca tal (1) (slika 4).
7. Sklop brisalca tal snemite zarez na priključku brisalca tal (4), pazite, da ne izgubite tesnila (5) na sesalni šobi (slika 5).
8. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite sesalno komoro šobe (6) (slika 6).
9. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite sesalno komoro sklopa brisalca tal (7) (slika 7).
10. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite sesalno prednjo (8) in zadnjo gumo (9) sklopa brisalca tal (slika 9).

11. Preverite stanje obrabljenosti prednje gume (8) sklopa brisalca tal, če je rob gume, ki je v stiku s tlemi, poškodovan, opravite zamenjavo; vsekakor pa gumo lahko obračate med štirimi robovi (slika 9).
12. Preverite stanje obrabljenosti zadnje gume (9) sklopa brisalca tal, če je rob gume, ki je v stiku s tlemi, poškodovan, opravite zamenjavo; vsekakor pa gumo lahko obračate med štirimi robovi (slika 10).
13. Sestavite s postopki v obratnem vrstnem redu.

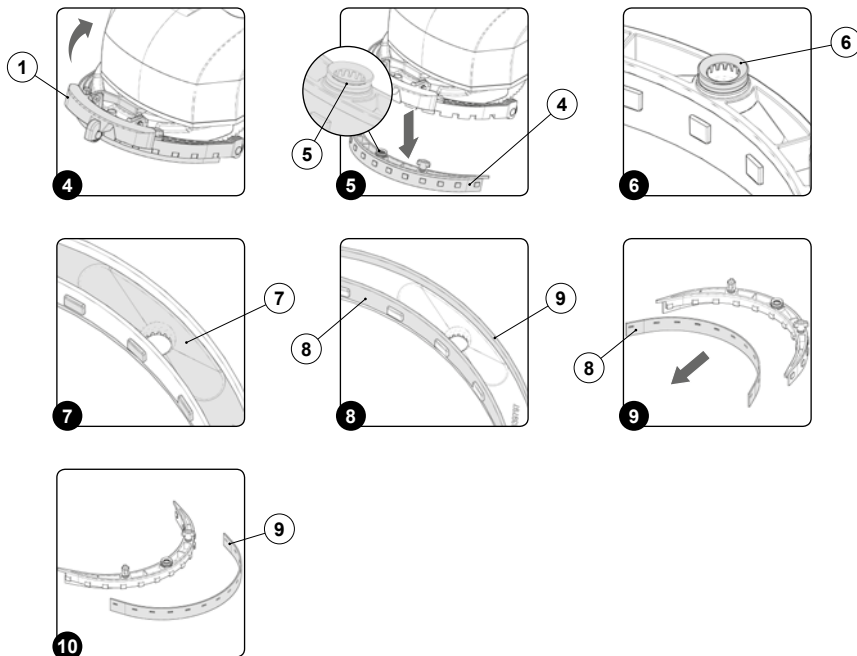

KONTROLA IN ČIŠČENJE SESALNE CEVI


Skrbno čiščenje sesalne cevi sklopa brisalca tal zagotavlja boljše čiščenje tal, poleg tega pa tudi večjo trajnost naprave. Čiščenje sesalne cevi sklopa brisalca tal opravite na naslednji način:

1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za vzdrževanje.

POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.

2. Opravite postopke za postavitve naprave v varno stanje (preberite odstavek **"POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE"**).

3. Sprostite zaporni ročici posod (1), obrnite jih v smeri, ki je označena s puščico (slika 1).
4. Odstranite posodi z uporabo ročajev (2), ki so na posodi za raztopino (slika 2). Previdno jih odložite na tla.
5. Očistite notranjost sesalne cevi brisalca tal (3) s curkom tekoče vode, cev vstavite na del šobe, ki je označen s puščico (slika 3).
6. Sestavite s postopki v obratnem vrstnem redu.

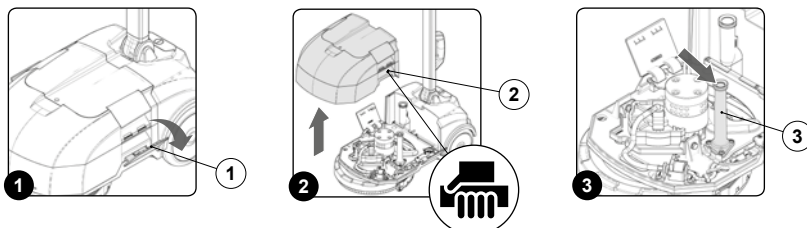

KONTROLA IN ČIŠČENJE FILTRA RAZTOPINE

Skrbno čiščenje filtra čistilne raztopine zagotavlja boljše čiščenje tal, poleg tega pa tudi večjo trajnost naprave. Filter čistilne raztopine čistite na naslednji način:




1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za vzdrževanje.



POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.

2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite odstavke ["POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE"](#)).

3. Sprostite zaporni ročici posod (1), obrnite jih v smeri, ki je označena s puščico (slika 1).
4. Odstranite posodi z uporabo ročajev (2), ki so na posodi za raztopino (slika 2). Previdno jih odložite na tla.
5. Odstranite vložek filtra (3) in ga očistite pod vodnim curkom, odstranite morebitne oprijete nečistoče, če je potrebno, ga zamenjajte (slika 3).
6. Sestavite s postopki v obratnem vrstnem redu.

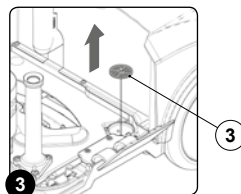
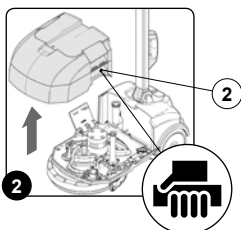
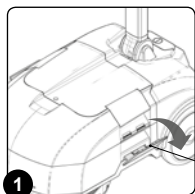


KONTROLA IN ČIŠČENJE POSODE RAZTOPINE

Skrbno čiščenje posode za raztopino zagotavlja boljše čiščenje tal, poleg tega pa tudi večjo trajnost naprave:




1. Stroj odpeljite na mesto, ki je namenjeno za polnjenje posode za raztopino.
2. Opravite postopke za postavitev stroja v varno stanje (preberite odstavke ["POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE"](#)).

3. Sprostite zaporni ročici posod (1), obrnite jih v smeri, ki je označena s puščico (slika 1).
4. Iz naprave odstranite zbino posodo tako, da sprostite ročaja (2) (slika 2). Previdno jo položite na tla.
5. Iz naprave odstranite posodo raztopine tako, da sprostite ročaja (3) (slika 3). Previdno jo položite na tla.

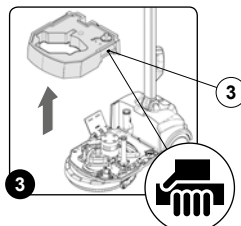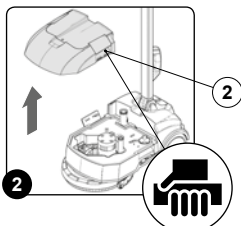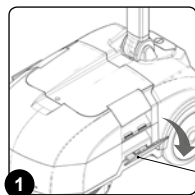

1. Preverite, da je pokrovček za izpust (4) posode za raztopino (slika 4) pravilno nameščen, v nasprotnem primeru ga pravilno vstavite.
2. Iz ležišča na posodi za raztopino odstranite pokrovček polnilnika (5) za čistilno raztopino (slika 5).
3. Izpraznite posodo za raztopino in notranjost splaknite z vodnim curkom.




4. Odstranite pokrovček izpusta (4) z odprtine na zadnji strani posode (slika 6), da posodo povsem izpraznite.
5. Notranjost splaknite z vodnim curkom, če je potrebno, uporabite lopatico in odstranite na dnu posode nabrano blato.

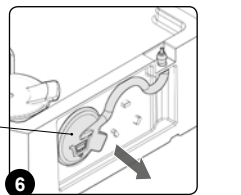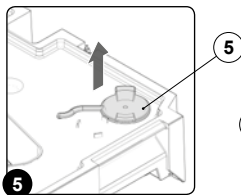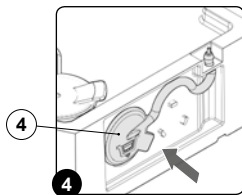

6. V ležišče na zadnji strani posode za raztopino namestite pokrovček izpusta (4) čistilne raztopine (slika 7).
7. V ležišče na posodi za raztopino namestite pokrovček polnilnika (5) za čistilno raztopino (slika 8).



POZOR: Praviloma naj bi se ob vsakem polnjenju posode za raztopino tudi izpraznilo zbino posodo.

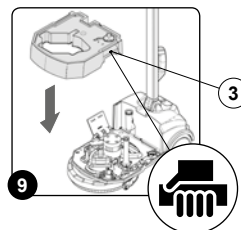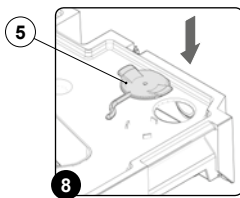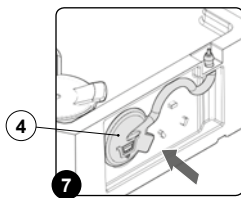





8. Posodo za raztopino vstavite v napravo, pri tem pazite, da ne poškodujete vstopno sesalno cev zraka (6) motorja sesalnika in sesalne cevi sklopa brisalca tal (7). Za postavitev posode si pomagajte z ročajema (3) na posodi za raztopino (slika 9 in slika 10).
9. Na posodo za raztopino postavite zbirno posodo, pri tem pazite, da ne poškodujete vstopno sesalno cev zraka (6) motorja sesalnika in sesalne cevi sklopa brisalca tal (7). Za postavitev

posode si pomagajte z ročajema (9) na posodi za raztopino (slika 11 in slika 12).



POZOR: Pred postavitvijo zbirne posode preverite, da je pokrovček izpusta pravilno nameščen, v nasprotnem primeru ga pravilno namestite.

10. Posodi pritrdite na ogrodje naprave z zapornimi ročicami (1), obrnite jih v smeri, ki je prikazana s puščico (slika 13).

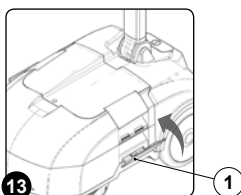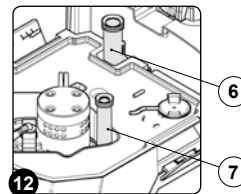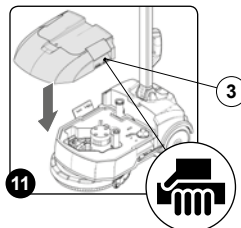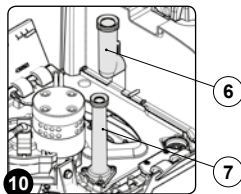

ODPRAVLJANJE TEŽAV

V tem poglavju so opisane najpogostejše težave pri uporabi naprave. Če težave ne morete odpraviti z naslednjimi informacijami, se prosimo oglasite v najbližjem servisnem centru.

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	REŠITEV
NAPRAVA SE NE VKLOPI	Glavno stikalo je v položaju "0".	Preverite, če je glavno stikalo pravilno vklopljeno, pritisnite na glavno stikalo.
	Preverite, če se ob vklopu naprave na zaslonu za upravljanje pojavi sporočilo o alarmu.	Napravo nemudoma ustavite in pokličite tehnika specializiranega servisnega centra.
	Preverite, če je baterija pravilno nameščena v napravo.	Baterijo pravilno namestite v napravo (preberite odstavek " VSTAVLJANJE BATERIJE V NAPRAVO ").
	Preverite raven napolnjenosti baterije.	V primeru, da je raven napolnjenosti baterije kritična, opravite celoten cikel polnjenja (preberite odstavek " POLNJENJE BATERIJE ").
BATERIJA SE NI NAPOLNILA PRAVILNO	Vtič napajalnega kabla ni pravilno priključen v vtičnico polnilnika baterij.	Preverite, če je vtič napajalnega kabla polnilnika baterij priključen v vtičnico na podnožju polnilnika baterij.
	Vtič napajalnega kabla ni pravilno priključen v omrežno vtičnico.	Preverite, če je vtič napajalnega kabla polnilnika baterij priključen v omrežno vtičnico.
	karakteristike napajalnega omrežja niso skladne z zahtevami polnilnika baterij.	Preverite, če so karakteristike polnilnika baterij, navedene na tablici polnilnika baterij, skladne s karakteristikami napajalnega omrežja.
	Led lučka na ohišju polnilnika baterij zaporedoma utripa.	S pomočjo priročnika za uporabo in vzdrževanje polnilnika baterij ugotovite, kaj pomeni utripanje, ki ga polnilnik baterij oddaja med polnjenjem baterije.
AVTONOMIJA NAPRAVE JE ZELO MAJHNA	Preverite raven napolnjenosti baterije, preverite simbol na zaslonu za upravljanje.	V primeru, da je raven napolnjenosti baterije kritična, opravite celoten cikel polnjenja (preberite odstavek " POLNJENJE BATERIJE ").
NA ŠČETKI NI DOVOLJ ČISTILNE RAZTOPINE	Količina čistilne raztopine v vodnem obtoku ni ustrezna za delo, ki ga je treba opraviti.	Preverite, če je količina čistilne raztopine v vodnem obtoku naprave ustrezna za delo, ki ga je treba opraviti (preberite odstavek " REGULIRANJE ČISTILA ").
	Zamašen filter čistilne raztopine.	Preverite, da filter čistilne raztopine ni zamašen, v nasprotnem primeru ga očistite (preberite odstavek " KONTROLA IN ČIŠČENJE FILTRA RAZTOPINE ").

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	REŠITEV
NAPRAVA NE ČISTI PRILNO	Naprava se ne vklopi.	Preberite oddelek " NAPRAVA SE NE VKLOPI ".
	Iztekaajoča čistilna raztopina ne zadostuje.	Preberite oddelek " NA ŠČETKI NI DOVOLJ ČISTILNE RAZTOPINE ".
	Izbrani program ni ustrezen za delo, ki ga je treba opraviti.	Preverite, če je izbrani program ustrezen za delo, ki ga nameravate opraviti (preberite odstavek " DELO ").
	Uporabljena ščetka ni pravilno vstavljena v napravo.	Preverite, če je ščetka pravilno vstavljena v napravo (preberite odstavek " VSTAVLJANJE ŠČETKE V NAPRAVO ").
	Tipologija ščetke ni ustrezna za umazanijo, ki jo je treba očistiti	Preverite, če je na napravo montirana ščetka ustrezna za delo, ki ga izvajate (preberite odstavek " IZBIRANJE UPORABNE ŠČETKE ").
	Obrablenost ščetin na ščetki je prevelika	Preverite stanje obrablenosti ščetke, če je potrebno, jo zamenjajte (preberite odstavek " KONTROLA IN ČIŠČENJE ŠČETKE ").
BRISALEC TAL NE OSUŠI POPOLNOMA	Sesalna naprava je zamašena	Preverite, če je brisalec tal brez ovir (preberite odstavek " KONTROLA IN ČIŠČENJE SKLOPA BRISALCA TAL ").
		Preverite, če je sesalna cev tal brez ovir (preberite odstavek " KONTROLA IN ČIŠČENJE SESALNE CEVI ").
		Preverite, če je sesalni pokrov brez ovir (preberite odstavek " KONTROLA IN ČIŠČENJE SESALNEGA POKROVA ").
	Pokrovček izpusta zbirne posode ni pravilno nameščen.	Preverite, če je pokrovček izpust zbirne posode pravilno nameščen.
	Sesalni pokrov ni pravilno nameščen.	Preverite, če je pokrov sesalnika pravilno nameščen na napravo.
PREKOMERNO NASTAJANJE PENE	Uporabljeno čistilo ni ustrezno.	Preverite, da se uporablja čistilo z omejenim penjenjem. Če je potrebno, v zbiralno posodo dodajte minimalno količino tekočine proti penjenju.
	Tlak je le malo umazan.	Čistilo v posodi za raztopino bolj razredčite.
NAPRAVA NE SESA PRILNO	Zbirna posoda polna	Izpraznite zbirno posodo (preberite odstavek " KONTROLA IN ČIŠČENJE ZBIRNE POSODE ").
	Sesalna naprava je zamašena	Preberite oddelek " BRISALEC TAL NE OSUŠI POPOLNOMA ".
	Nosilec plovcev je blokiran	Očistite tečaj vrtišča nosilca plovcev (preberite odstavek " KONTROLA IN ČIŠČENJE SESALNEGA POKROVA ").


ODSTRANITEV

Napravo odstranite tako, da jo izročite pooblaščenemu razgraditelju ali zbirnemu centru.

Pred odstranitvijo naprave morate naslednje materiale odstraniti in ločiti ter jih izročiti centru za ločeno zbiranje odpadkov, skladno z veljavnimi zakoni o varovanju okolja:

- Ščetke
- Klobučevina
- Električni in elektronski deli*
- Baterije
- Plastični deli (posode in krmlilo)
- Kovinski deli (ročice in ogrodje)

(*) Predvsem se za odstranitev električnih in elektronskih delov obrnite na lokalnega distributerja.

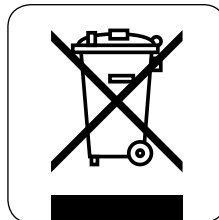

IZBIRA IN UPORABA ŠČETKE

ŠČETKA IZ POLIPROPILENA (PPL)

Uporablja se za vse vrste tal in je dobro odporna proti obrabi ter na toplo vodo (ne nad 50 stopinj). PPL ni vodovpojen, zato ohrani svoje lastnosti tudi pri delu na mokrih tleh.

DEBELINA ŠČETIN

Ščetine večje debeline so bolj toge in se zato uporabljajo na gladkih tleh ali tlakih z malimi fugami.

Na neravnem tlaku, reliefnem ali tlaku z globokimi fugami je priporočljiva uporaba mehkejših ščetin, ki lažje prodrejo v globino.

Upoštevati je potrebno, da obrabljene in s tem tudi prekratke ščetine ščetke postanejo toge in zaradi tega ne morejo več prodirati ter očistiti v globino, tudi zato, ker tako kot pri predebelih ščetinah, ščetka teži k poskakovanju.

VLEČNI KOLUT

Uporaba vlečnega koluta je priporočljiva za čiščenje gladkih površin.

Obstajata dve vrsti vlečnih kolotov:

Vlečni kolot tradicionalnega tipa je opremljen z vrsto sidrastih konic, ki omogočajo zadrževanje in vlek abrazivnega koluta med delom.

Vlečni kolot tipa CENTER LOCK je poleg sidrastih konic opremljen s plastičnim centralnim sistemom za blokiranje z zaskočenjem, ki omogoča natančno centriranje abrazivnega koluta in njegovo priključeno držanje brez nevarnosti za odklop. Ta tip vlečnega koluta je primeren predvsem za stroje z več ščetkami, pri katerih je centriranje abrazivnega koluta težavno.

NAPRAVA	ŠT. ŠČETK.	KODA	TIP ŠČETIN	Ø ŠČETINE	Ø ŠČETKE.	OPOMBE
Genie XS	1	439929	PPL	1.1	280	Ščetka PPL
	1	439930				Vlečni kolot

ES IZJAVA O SKLADNOSTI



Podpisano proizvodno podjetje:

FIMAP S.p.A.

Via Invalidi del Lavoro n.1

37050 Santa Maria di Zevio (VR)

Z izključno odgovornostjo izjavlja, da so izdelki

STROJ ZA ČIŠČENJE TAL mod. Genie XS

so skladni z določili direktiv:

- 2006/42/ES: Direktiva o strojih.
- 2004/108/ES: Direktiva o elektromagnetni združljivosti.

Poleg tega so skladni z naslednjimi standardi:

- EN 60335-1: Varnost gospodinskih in podobnih električnih aparatov - Varnost. 1. del: Splošne zahteve.
- EN 60335-2-72: Varnost gospodinskih in podobnih električnih aparatov. 2. del: Posebne zahteve za avtomatske stroje za obdelavo tal za komercialne in industrijske namene.
- EN 12100-1: Varnost strojev – Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja – 1. del: Osnovna terminologija, metodologija.

- EN 12100-2: Varnost strojev – Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja – 2. del: Tehnična načela.
- EN 61000-6-2: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-2 del: Osnovni standardi - Odpornost proti elektromagnetnim motnjam v industrijskih okoljih.
- EN 61000-6-3: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-3 del: Splošni standardi - Standard oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih.
- EN 62233: Aparati za uporabo v gospodinjstvu in podobni – Elektromagnetna polja – Metode ocenjevanja in merjenja.

Za sestavo tehnične mape pooblaščen oseba:

G. Giancarlo Ruffo

Via Invalidi del Lavoro n.1

37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY

Santa Maria di Zevio (VR), 07/01/2015

FIMAP S.p.A.
Zakoniti zastopnik
Giancarlo Ruffo



FIMAP S.p.A. - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com
www.fimap.com