

NAVODILA ZA UPORABO PRESTIGE SENSOR

Električno napajanje:	220 – 240 V 50/60 Hz
Baterijsko napajanje:	4x 1,5 V D-velikost (Lr20)
Poraba:	<7,5W
Napetost:	6 V
Tok:	1 Amp
Domet senzorja:	10 – 80 mm
Dimenzije:	255 x 350 x 450 mm
Teža	3190 g

Neupoštevanje spodnjih opozoril lahko povzroči resne poškodbe uporabniku



ZARADI MOŽNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA

- ne perite neposredno s tekočo vodo
- električni vtikač namestite v stran od tekoče vode
- Ne priključite in uporabljajte v prostorih z veliko količino pare (savne ...)

NE ZAMENJUJTE SAMI NAPAVALNEGA KABLA
NE NAMEŠČAJTE V PROSTORIH Z IR ŽARKI

NE DEMONTIRAJTE ALI NA SILO ODTRANJUJTE NAPRAVE,
KO JE PRIKLOPLJENA

Neupoštevanje spodnjih opozoril lahko povzroči resne poškodbe na napravi




ZARADI MOŽNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA

- Uporabljajte le pod napetostjo 220 – 240 V in 50/60 Hz +/- 10 %
- Ne uporabljajte, če je poškodovan kabel ali vtikač
- Pred uporabo se prepričajte, da je vtikač v celoti vtaknjen v vtičnico

DA NE POŠKODUJETE NAPRAVE

- Je ne čistite z agresivnimi čistili in sredstvi
- Ne udarjajte po senzorju ali zaščitnemu pokrovu

NASTAVLJANJE PROGRAMOV IN FUNKCIJ PODAJALNIKA

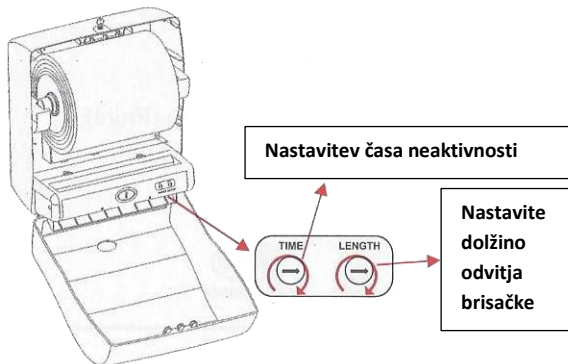

Nastavitev časa neaktivnosti:

Čas neaktivnosti med posameznimi sprožitvami senzorja nastavite z gumbkom TIME (čas), tako da ga zavrtite v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri. Čas neaktivnosti lahko nastavite med 0,5 sekunde in 15 sekundami.

Nastavitev dolžine brisačke:

Dolžino brisačke nastavite z gumbkom LENGTH (dolžina), tako da ga zavrtite v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri. Nastavite lahko dolžino od 15 – 40 cm.

PODAJALNIK IMA VGRAJENA 2 PROGRAMA

Med programoma mpreklapljamo, tako da **pritisnemo gumbek s senzorjem za 10 – 15 sekund** (modra lučka ob senzorju začne utripati modro, ko se prižge rdeča je prišlo do spremembe programa).

1. PROGRAM

Upošteva nastavitev dolžine brisačke, ne upošteva časovnika in gumbek s senzorjem za ročno odvijanje brisačke JE aktiven.

Ročno s pritiskom na gumbek lahko odvijemo brisačo brez da jo otrgamo, ko brisačo odtrgamo nam takoj pripravi novo (v nastavljeni dolžini)

2. PROGRAM


Upošteva nastavitev dolžine brisačke in časovnika, gumbek s senzorjem za ročno odvijanje NI aktiven.

Ko sprožimo senzor nam poda brisačko, dokler je ne vtrgamo nam ne odviše nove, niti ob pritisku na gumbek s senzorjem. Čas neaktivnosti teče od zadnjega odvijanja.

Priporočamo izbiro programa glede na frekvenco obiska in namenskost uporabe. 2. PROGRAM je nekoliko bolj varčen in je bolj primeren za javna mesta.

NAMESTITEV IN ZAMENJAVA BATERIJ


DA SE IZOGNETE MOREBITNIM POŠKODBAM OB NAMEŠČANJU BATERIJ
OBVEZNO IZKLOPITE PODAJALNIK IZ ELEKTRIČNEGA NAPAJANJA!

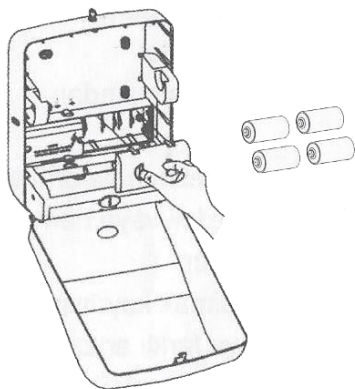

Pri prvem nameščanju oz. zamenjavi baterij najprej odprite varnostni pokrov in snamite rolo brisač za lažji dostop, nato odprite spodnji pokrov za baterije in vstavite baterije, namestite pokrov, vstavite rolo in zaprite varnostni pokrov s pomočjo priloženega ključeka.

Pri nameščanju baterije bodite pozorni na pola (+)(-) na baterijah.

OPOZORILNI SIGNALIZATORJI

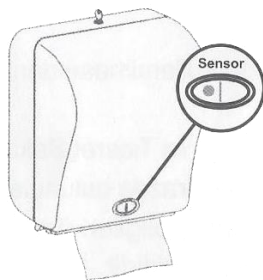

- GORI MODRA LUČ – podajalnik je v pripravljenosti
- GORITA MODRA IN RDEČA LUČ – ni papirja ali ni pravilno nameščen
- UTRIPA MODRA LUČ – podajalnik je v neaktivnosti
- NI LUČI – podajalnik čaka na trganje brisačk

PODAJALNIK AVTOMATSKO PREKLOPI MED BATERIJSKIM IN ELEKTRIČNIM NAPAJANJEM. NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE JE MOŽEN PRIKLOP S KABLOM V VTIČNICO ALI NEPOSREDNO NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE. SLEDNJO NAJ OPRAVI SERVISER ALI DRUGA USPOSOBLJENA OSEBA.

MONTAŽA

Za montažo uporabite le priložene vijake in podložke. Montažo naj opravi usposobljena oseba.

GARANCIJSKA IZJAVA

Zagotavljamo vam 1 letno servisno garancijo, servis je organiziran na sedežu podjetja Omega d.o.o., Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja Radgona (tel. 02/56 11 762).

V kolikor opazite pomanjkljivosti na napravi ne uporabljajte - nemudoma pokličite pooblaščen servis.

Predmet garancije:

- V garancijskem roku poravnamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar, torej stroške dela in materiala ter stroške prenosa oziroma prevoza do najbližjega pooblaščenega serviserja (sedež podjetja OMEGA d.o.o. in poslovne enote), po najbolj racionalni in ugodni tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka, ob predložitvi ustrezne dokumentacije.
- V garancijo ne štejejo morebitna tekoča vzdrževalna dela in redni servisi (nastavitve, kontrola, zamenjava potrošnega materiala)
- Garancija ne velja v primeru okvar, ki nastanejo zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nenamenske ali nepravilne uporabe.
- Garancija ne krije okvar nastalih zaradi mehanskih poškodb, nepravilne ali nenamenske uporabe in ob uporabi neustreznih polnil.

Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

GARANCIJSKA DOBA: 1 leto od dneva nakupa.

Datum prodaje:

Podpis prodajalca:

Žig:

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če se boste držali priloženih navodil;
- da bomo zagotovili servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za aparat še 7 let od dneva prodaje;