


NAVODILA za zamenjavo ročaja cevi ALLIANCE z dvosmerno komunikacijo

Vsebina paketa:


1x vrat
1x spodnji pokrov ročaja
1x zgornji pokrov ročaja
2x notranji zatiči
2x zunanji zatiči
navodila

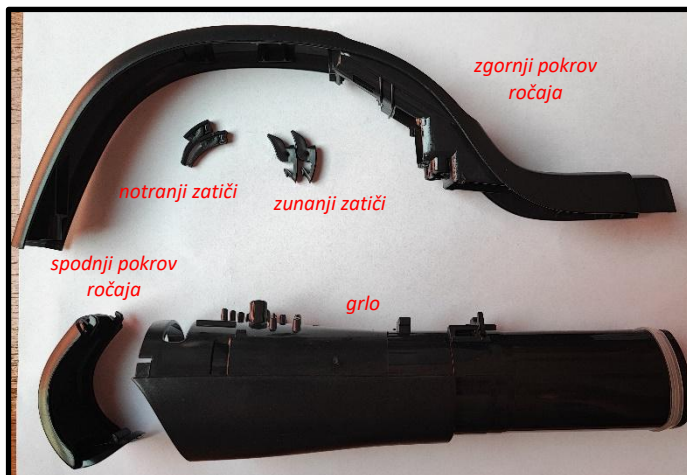


Za odstranitev ročaja s cevi morate previdno odstraniti 2 zunanja zaklepna zatiča. Pri odstranjevanju se lahko zlomita (paket vsebuje 2 nova zunanja zatiča za ponovno sestavljanje).



Z majhnim izvijačem previdno odstranite zgornji pokrov kontrolnih gumbov.

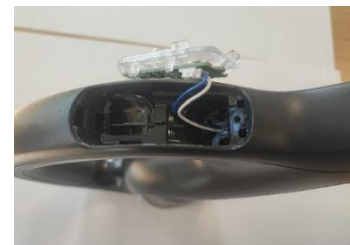

Odstranite krmilne gumbе, vključno z vzmetmi. Nato z izvijačem Torx T10 odvijte krmilno ploščo in jo odklopite s kablov.

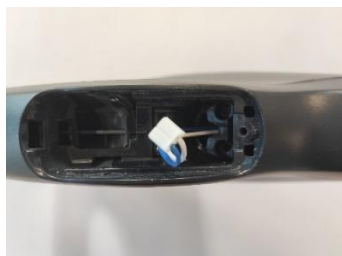

Z izvijačem ali imbus ključem Torx T10 odvijte 2 notranja vijaka.




Z izvijačem previdno zrahljajte spodnji pokrov ročaja in ga izvlecite. Če je poškodovan, ga pri ponovni montaži zamenjajte z novim delom, ki je priložen v embalaži.




Najprej odstranite vijak z izvijačem Torx T10. Nato previdno snemite zgornji pokrov ročaja z izvijačem. Če je poškodovan, ga pri ponovni montaži zamenjajte z novim delom, ki je priložen v embalaži.



Sprostite srednji del od preostalega dela ročaja.

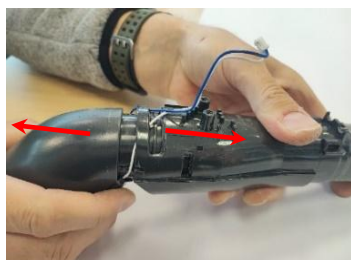

Za razstavljanje notranjosti ročaja morate previdno odstraniti 2 notranja zaklepna zatiča. Pri odstranjevanju se lahko zlomita (paket vsebuje 2 nova notranja zatiča za ponovno sestavljanje). Ročaj razstavite.

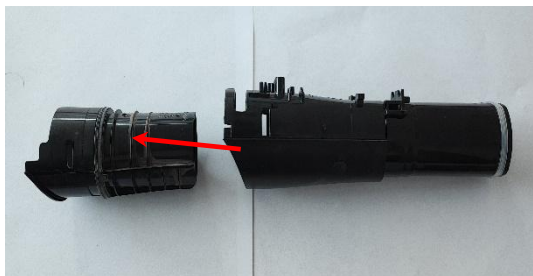

POZOR!

Po sprostitvi vratu ročaja je še vedno potrebno **odstranite notranji tesnilni del vratu**, ki je vstavljen v ta del. Vstavite prste v del in ga povlecite k sebi, da ga izvlečete.

Poškodovani vrat zamenjajte z novim in nadaljujte s ponovno montažo v skladu s temi navodili, vendar v obratnem vrstnem redu.

POZOR!

Če **notranji tesnilni del** grla **ni mogoče vstaviti** v novi vrat, tako da se prilega vse do konca vratu (odprtine za notranje zaklepne zatiče se morajo prekrivati), sprednji del mora biti brušen (glej sliko)

