



NAVODILA za zamenjavo ročaja cevi ERGOG RIP

Vsebina paketa:

- 1x vrat
- 1x spodnji pokrov ročaja
- 1x zgornji pokrov ročaja
- 2x notranji zatiči
- 2x zunanji zatiči
- navodila

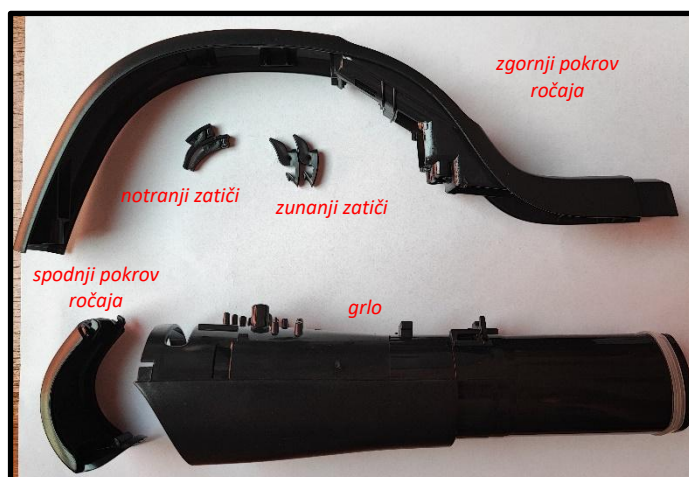

Za odstranitev ročaja s cevi morate previdno odstraniti 2 zunanja zaklepna zatiči. Pri odstranjevanju se lahko zlomita (paket vsebuje 2 nova zunanja zatiča za ponovno sestavljanje).

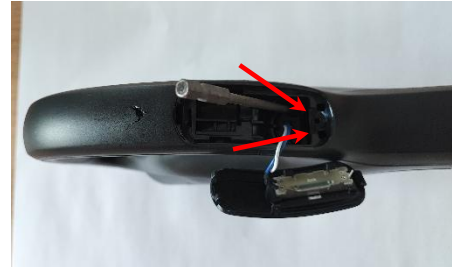

Z majhnim izvijačem previdno odstranite zgornji pokrov krmilnika napajanja. Z izvijačem ali imbus ključem Torx T10 odvijte 2 notranja vijaka.



Z majhnim izvijačem previdno izvlecite napajalni kabel iz plastičnega pokrova.





Z izvijačem previdno zrahljajte spodnji pokrov ročaja in ga izvlecite. Če je poškodovan, ga pri ponovni montaži zamenjajte z novim delom, ki je priložen v embalaži.





Najprej odstranite vijak z izvijačem Torx T10. Nato previdno snemite zgornji pokrov ročaja z izvijačem. Če je poškodovan, ga pri ponovni montaži zamenjajte z novim delom, ki je priložen v embalaži.




Sprostite srednji del od preostalega dela ročaja.

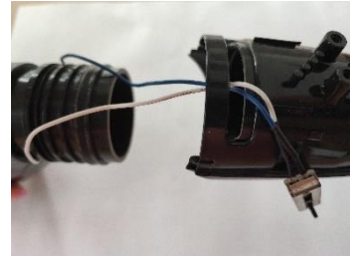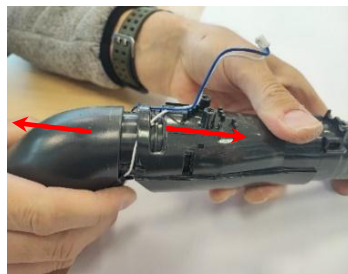

Za razstavljanje notranjosti ročaja je treba previdno odstraniti 2 notranja zaklepna zatiča. Pri odstranjevanju se lahko zlomita (v paketu sta 2 nova notranja zatiča za ponovno sestavljanje). Z razdvajanjem ločite ročaj, vendar ostane povezan s kablom, priključenim na krmilno ploščo. To ploščo je treba odstraniti, da se lahko zamenja poškodovan vrat.

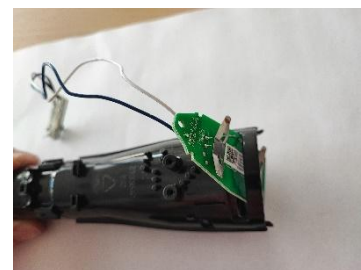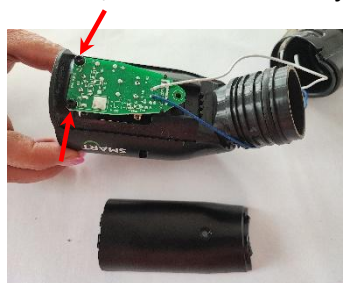

Najprej odstranite vijak z izvijačem Torx T10. Nato previdno snemite pokrov krmilne plošče z izvijačem. Odstranite 2 vijaka z izvijačem Torx T10 in odstranite ploščo. Zdaj lahko krmilno ploščo previdno potisnete skozi vrat.

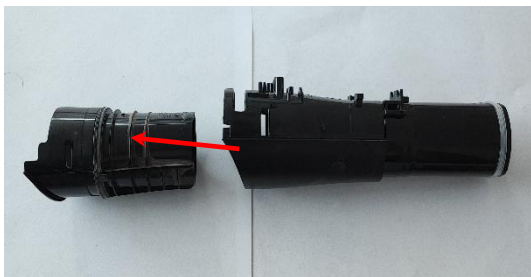

POZOR!

Po sprostitvi vratu ročaja je še vedno potrebno **odstranite notranji tesnilni del vratu**, ki je vstavljen v ta del. Vstavite prste v del in ga povlecite k sebi, da ga izvlčete.

Poškodovani vrat zamenjajte z novim in nadaljujte s ponovno montažo v skladu s temi navodili, vendar v obratnem vrstnem redu.

POZOR!

Če **notranji tesnilni del** grla **ni mogoče vstaviti** v novi vrat, tako da se prilega vse do konca vratu (odprtine za notranje zaklepne zatiče se morajo prekrivati), sprednji del mora biti brušen (glej sliko)

